

TOONA

návod k obsluze a montáži



Obsah

1	Všeobecná bezpečnostní upozornění a optaření	3	4	Elektické zapojení	7
2	Popis výrobku a možnost jeho použití	4	5	Kolaudace automatizační techniky	8
3	Instalace	4	6	Údržba výrobku	9
3.1	Kontrolní činnosti před instalací	4			
3.2	Vhodnost brány a okolního prostředí pro instalaci automatizační techniky	4			
3.3	Omezení pro použití výrobku	4			
3.4	Přípravné práce před instalací	4			
3.5	Instalace montážních konzol a převodového pohonu	5			
3.6	Serízení mechanického koncového spínače	6			
				Uživatelský manuál	13
				Obrázková část	15
				Náhradní díly	30

UPozornení!!!

Tento manuál je určen pouze pro technický personál, který má příslušnou kvalifikaci pro instalaci. Žádná z informací, kterou obsahuje tento materiál není určena pro finálního uživatele. Tento manuál je určen pro pohon Nice a nesmí být použit pro jiné výrobky. Pohon Nice slouží jako ovládací prvek k automatizační technice, každé jiné použití je nevhodné a tudíž je zakázáno podle platných předpisů. Výrobce doporučuje přečíst si pozorně alespoň jednou veškeré instrukce předtím, než přistoupíte k vlastní instalaci. Je Vaší povinností provést vše tak „bezpečně“, jak to jen jde. Instalace a údržba musí být prováděna výhradně kvalifikovaným a zkušeným personálem, a to dle následujících českých norem a vládních nařízení:

zákon č. 22/1997 sb. *O technických požadavcích na výrobky*

nařízení vlády č. 168, 169 a 170 ze dne 25. června 1997

nařízení vlády č. 378/2001 ze dne 12. září 2001

Nekvalifikovaný personál nebo ti, kteří neznají aplikované normy v kategorii „Automatizace“, se musí zdržet instalace. Pokud někdo provozuje tento systém, aniž by respektoval aplikované normy, je plně zodpovědný za připadné škody, které by zařízení mohlo způsobit!

1. Všeobecná bezpečnostní upozornění a opatření

Bezpečnostní upozornění



Pozor: Tento manuál obsahuje důležité instrukce a upozornění, které se týkají bezpečnosti osob!

Chybně provedená instalace může způsobit těžká zranění!

Předtím, než začnete pracovat, si pozorně přečtěte všechny kapitoly tohoto manuálu!

V případě jakýchkoli pochybností přerušte instalaci a požádejte autorizovaný servis Nice o vysvětlení!



Pozor: Podle nejnovější evropské legislativy se na automatizaci bran a garážových vrat vztahují, a proto musí být bezpodmínečně respektovány, normy uvedené ve Směrnici 98/37/ES (Směrnice pro strojní zařízení) a zejména se na tyto automatizační techniky vztahují požadavky uvedené v normách:

EN 12445; EN 12453, EN 12635 a EN 13241-1, na jejichž základě je pak možné pro danou automatizační techniku vystavit prohlášení o shodě!

Z těchto důvodů musí být veškeré instalacní práce, elektrické zapojení, kolaudace a pravidelná údržba zařízení prováděna výhradně kvalifikovaným a autorizovaným technikem!



Pozor: Důležité upozornění: dobře tento manuál uschovejte pro jeho případné pozdější použití při provádění údržby nebo likvidace zařízení!

Upozornění týkající se instalace

- Předtím, než zahájíte instalacní práce zkонтrolujte, jestli je tento výrobek vhodný pro automatizování vaší brány nebo vrat (viz kapitola 3 a "Technické parametry výrobku"). Pokud zjistíte, že výrobek není vhodný k těmto účelům, **nepokračujte** v jeho instalaci.
- Elektrické napájecí vedení určené pro zařízení musí být vybaveno vhodným vypínačem nebo rozpojovacím zařízením, přičemž vzdálenost jeho rozpojených kontaktů musí zajišťovat úplné odpojení zařízení od přívodu elektrické energie ve smyslu ustanovení, platného pro III. kategorii zabezpečení proti přepětí.
- Všechny instalacní a údržbářské práce musí probíhat na zařízení odpojeném od elektrického napájení. Pokud není rozpojovací zařízení určené pro odpojení elektrického napájení umístěno na dohled od automatizační techniky, je nutné i opatřit výstražnou tabulkou: „**pozor na zařízení je prováděna údržba**“.
- Během instalace zacházejte s výrobkem opatrně, nevystavujte jej tlaku, nárazům nebo pádu a zajistěte, aby nepřišel do styku s žádnými kapalinami.

Nenechávejte výrobek v blízkosti tepelných zdrojů a ani je nevystavujte působení plamenů. Takové vlivy by jej mohly poškodit a negativně ovlivnit jejich funkčnost, způsobit požár nebo být zdrojem nebezpečných situací. Pokud by k něčemu takovému přece jenom došlo, okamžitě přerušte instalaci zařízení a obrátte se na autorizovaný servis Nice.

- Na žádné části výrobku neprovádějte žádné úpravy. Nedovolené úpravy by mohly být příčinou nesprávné funkčnosti zařízení.

Výrobce se zříká jakékoli odpovědnosti za škody způsobené svévolně upravenými výrobky.

- Pokud má brána nebo vrata, které mají být vybavené automatizační technikou, vlastní dveře pro pěší, je nutné je vybavit zařízením s kontrolním systémem, který znemožní uvedení pohonu do chodu v okamžiku, kdy jsou dveře pro pěší otevřené.
- Zkontrolujte, jestli v okolí brány nejsou místa, kde by mohlo dojít k uvěznění osob mezi úplně otevřeným křídlem vrat a okolními pevnými konstrukcemi; taková místa by bylo nutné vhodně zabezpečit.
- Tlačítkový panel nástenného ovládacího prvku musí být umístěny na dohled od automatizační techniky, současně však v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí zařízení, minimálně ve výšce 1,5 m od země, a nesmí být volně přístupný nepoužitné veřejnosti.
- Obalová materiály, v nichž je výrobek dodáván, musí být znehodnoceny v souladu s místně platnými předpisy.

2. Popis výrobku a možnosti jeho použití

Tento výrobek je určený pro automatizování křídlových bran nebo vrat, a to jak v privátním, tak i průmyslovém sektoru.

⚠️ Pozor: Jakékoli použití výrobku, které by bylo v rozporu s možnostmi uvedenými v tomto manuálu anebo instalace v nevhodujícím prostředí, budou považované za nevhodné a proto zakázané!

Tento výrobek je elektromechanický převodový pohon, vybavený motorem napájeným stejnosměrným proudem o napětí 24 V nebo střídavým proudem o napětí 230 V (podle zvoleného modelu) a šnekovou převodovkou.

Převodový pohon je napájený z externí řídící jednotky, k níž musí být připojený.

V případě výpadku dodávky elektrické energie (black-out), je možné křídla brány otevírat a zavírat „ručně“, po provedení ručního odblokování převodového motoru.

Na obr. 1 jsou zakreslené všechny komponenty, obsažené v balení výrobku (podle zvoleného modelu)

3. Instalace

3.1 Kontrolní činnosti před instalací

Předtím, než začnete zařízení instalovat, je nutné zkontrolovat, jestli nechybí žádná součást výrobku, dále musíte posoudit vhodnost vybraného modelu pro danou aplikaci a dostatek prostoru pro instalaci takového zařízení.

Důležité upozornění: Převodový pohon nemůže pohánět bránu, jež konstrukce není sama o sobě dokonale funkční a bezpečná. Rovněž nemůže kompenzovat nedostatky způsobené chybnou instalací nebo nedostatečnou údržbou brány.

3.2 Vhodnost brány a okolního prostředí pro instalaci automatizační techniky

- Zkontrolujte, jestli je mechanická konstrukce brány vhodná pro instalaci automatizační techniky a jestli splňuje místně platné normy (vycházejte z údajů uvedených na štítku s technickými parametry brány).
- Ručně bránu otevřete a zavřete a přitom sledujte, jestli během pohybu klade stále stejný a přiměřený odpor v celém rozsahu dráhy (nesmí být zjištěna místa, která vyžadují vyvinutí větší fyzické námahy).
- Zkontrolujte, jestli je křídlo brány dobře vyvážené; to znamená, že pokud je ručně zastavíte v kterémkoli bodě jeho dráhy, nesmí se samovolně dát do pohybu.
- Zkontrolujte, jestli prostor kolem automatizační techniky bude umožňovat snadné a bezpečné manuální odblokování křídel brány.
- Zkontrolujte, jestli jsou povrchy, na nichž bude nainstalováno příslušenství, dostatečně rovné a pevné, aby bylo zaručeno dokonalé uchycení těchto prvků.
- Zkontrolujte, jestli místo vybrané pro montáž převodového pohonu je dostatečně velké vzhledem k vnějším rozměrům pohonu, viz obr. 2: správný průběh otevírání brány a síla, kterou motor vyvíjí při tomto pracovním cyklu, závisí na pozici, v níž je namontována zadní konzola. Proto je před samotnou instalací nutné podle grafu 2 určit maximální otevírací úhel křídla brány a sílu motoru tak, aby byly vhodné pro danou aplikaci zařízení.

3.3 Omezení pro použití výrobku

Předtím, než výrobek nainstalujete, zkontrolujte, jestli rozměry a hmotnost křídla brány nepřekračují mezní hodnoty uvedené v grafu 1.

3.4 Přípravné práce před instalací

Na obr. 3 je nakreslený příklad typické sestavy automatizační techniky realizované s komponenty Nice. Tyto komponenty jsou rozmístěny podle typického a běžně používaného schématu.

Podle obr. 3 určete přibližná místa, v nichž budou nainstalované předpokládané komponenty, použité při realizaci zařízení a vyberte co nejhodnější schéma elektrického zapojení.

3.5 Instalace montážních konzol a převodového pohonu

3.5.1 Montáž zadní konzoly

Podle grafu 2 vypočítejte vzdálenost pro umístění zadní montážní konzoly.

Tento graf slouží ke stanovení kót A a B a hodnoty úhlu maximálního otevírání křídla brány.

Důležité upozornění: Hodnoty A a B musí být co nejvíce shodné, aby byl zaručen přímý pohyb automatizační techniky.

1. Na stěně, kde bude provedena montáž, změřte hodnotu kóty C (obr. 4).
2. V grafu 2 vyhledejte předtím změrenou kótu C a zakreslete vodorovnou přímku, která bude vymezovat hodnotu kóty B(*), stejně jako je uvedeno v příkladu na obr. 5; bod průsečíku s přímkou "r.i.l." (přímka doporučené instalace) určuje hodnotu maximálního otevíracího úhlu.
Z tohoto bodu vedte svislou přímku stejným způsobem jako v příkladu na obr. 5, abyste tak určili hodnotu kóty A.
Pokud zjištěný úhel neodpovídá vašim požadavkům, bude nutné přizpůsobit hodnotu kóty A a případně i hodnotu kóty B takovým způsobem, aby byly přibližně stejné.
(*) Doporučujeme, abyste nepoužívali hodnoty kóty B pod úrovní přímky "t" (viz graf 2).
3. Předtím, než konzolu připevníte na stěnu, je nutné ji přivařit k příslušné montážní desce (obr. 7); pokud je to nutné, je možné konzolu uříznout a v důsledku toho přizpůsobit hodnoty kót A a B.

Poznámka: Konzola dodaná s převodovým pohonem Toona řady 4-5 měří na délku 150 mm; v případě zvláštního typu instalace anebo brány, která se otevírá směrem ven (obr. 6) je možné použít konzolu mod. PLA6 (příslušenství).



Pozor: Předtím, než připevníte zadní konzolu, zkontrolujte, jestli se místo určené pro montáž přední konzoly nachází v pevné části konstrukce křídla brány, protože tato konzola musí být připevněná v jiné výšce než zadní konzola (obr. 8)!

4. Nyní připevněte konzolu pomocí vhodných hmoždinek, šroubů a podložek (nejsou součástí dodávky).

3.5.2 Montáž přední konzoly

Přední konzola musí být připevněná ke křídlu brány podle hodnot kót D a E (obr. 4).

Poznámka: Konzola dodaná pro převodový pohon Toona řady 4-5, musí být přivařena přímo ke křídlu brány. Pokud by to nebylo možné, použijte konzolu mod. PLA8 (příslušenství).

1. Určete hodnotu kóty E podle tabulky 1.
2. S přihlédnutím k obr. 8 určete výšku, v níž bude umístěna přední konzola.
3. Pak konzolu připevněte k pevné části křídla brány.

3.5.3 Instalace převodového pohonu na montážní konzoly

Instalace převodového pohonu na zadní konzolu:

1. Připevněte převodový pohon na konzolu podle obr. 9, k tomu použijte dodaný šroub, podložku a matku.
2. Dotáhněte pevně matku a pak ji povolte přibližně o 1/10 otáčky, aby byla zajištěna minimální vůle mezi spojenými díly.

Instalace převodového pohonu na přední konzolu:

1. Připevněte převodový pohon na konzolu podle obr. 10, k tomu použijte dodaný šroub a podložku.
2. Dotáhněte pevně šroub.
3. V blízkosti převodového pohonu nalepte trvalým způsobem nálepku, která je součástí balení a znázorňuje postup při ručním odblokování a zablokování převodového pohonu.

3.6 Seřízení mechanického koncového spínače

Mechanický koncový spínač umožňuje nastavit místo určené pro zastavení křídla brány; proto není nutné používat mechanické dorazy a současně je tím odstraněno narážení křídla brány na konci dráhy do mechanických dorazů.

Toona řada 4-5 (24 V)

 **Pozor:** V případě instalace na brány s otevíráním směrem ven (obr. 6) je nutné navzájem zaměnit napájecí vodiče!

Seříďte níže uvedeným způsobem koncový spínač převodového motoru pro bránu v otevřené pozici:

1. Odblokujte převodový motor podle obr. 16.
2. Povolte šroub mechanického dorazu.
3. Ručně posuňte křídlo brány do pozice požadované pro otevírání.
4. Pak dejte mechanický doraz do kontaktu s čepem a utáhněte šroub (obr. 11).
5. Ručně posuňte křídlo brány do pozice požadované pro zavírání a zablokujte převodový motor.

Poznámka: Převodové pohony mod. TO4006 a mod. TO5016, jsou vybavené mechanickými koncovými spínači i v pozici, kdy je brána zavřená.

Pokud vlastníte jeden z těchto modelů, je nutné při seřizování mechanického koncového spínače zopakovat výše popsaný postup s jedinou změnou v bodě 03: v tomto případě je nutné ručně posunout křídlo brány do pozice požadované pro zavírání.

Toona řada 4-5 (230 V)

Převodové pohony Toona řady 4-5 jsou určené pro napájení střídavým proudem o napětí 230 V. Pohony jsou vybavené mechanickým dorazem s mikrospínačem, který po dosažení kontaktu s čepem přeruší elektrické napájení pohonu.

 **Pozor:** V případě instalace na bránu s otevíráním směrem ven (obr. 6) je nutné navzájem zaměnit napájecí vodiče!

Toona série 7

Seříďte koncový spínač převodového pohonu v otevřené a zavřené pozici brány:

1. Odblokujte převodový motor podle obr. 16.
2. Ručně posouvejte křídlo brány tak dlouho, dokud nebude vidět šroub mechanického dorazu, a pak tento šroub povolte.
3. Ručně posuňte křídlo brány do pozice požadované pro otevírání.
4. Pak dejte mechanický doraz do kontaktu s čepem a utáhněte šroub (obr. 12).
5. Potom zopakujte výše uvedenou operaci a ručně posuňte křídlo brány do pozice požadované pro zavírání, abyste mohli seřídit koncový spínač v zavřené pozici.
6. Nakonec převodový motor zablokujte.

Tabulka 1

	Toona 4					Toona 5						Toona 7
D (mm):	TO4005	TO4006	TO4015	TO4605	TO4024	TO5015	TO5016	TO5605	TO5024	TO5024I	TO5624	TO7024
A (mm)	E (mm)					E (mm)						E (mm)
100	630	595	630	630	630	780	745	780	780	780	780	
110	620	585	620	620	620	770	735	770	770	770	770	
120	610	575	610	610	610	760	725	760	760	760	760	
130	600	565	600	600	600	750	715	750	750	750	750	
140	590	555	590	590	590	740	705	740	740	740	740	
150	580	545	580	580	580	730	695	730	730	730	730	
160	570	535	570	570	570	720	685	720	720	720	720	
170	560	525	560	560	560	710	675	710	710	710	710	
180	550	515	550	550	550	700	665	700	700	700	700	890
190	540	505	540	540	540	690	655	690	690	690	690	880
200	530	495	530	530	530	680	645	680	680	680	680	870
210	520	485	530	530	530	670	635	670	670	670	670	860
220						660	625	660	660	660	660	850
230						650	615	650	650	650	650	840
240						640	605	640	640	640	640	830
250						630	595	630	630	630	630	820
260						620	585	620	620	620	620	810
270						610	575	610	610	610	610	800
280						600	565	600	600	600	600	790

4. Elektrické zapojení



Pozor: Chybně provedené elektrické zapojení může způsobit zranění osob, škody na majetku nebo být zdrojem nebezpečí; proto bez výjimky dodržujte navržená zapojení!

Veškeré operace související se zapojováním provádějte s odpojeným elektrickým napájením!

Při připojování převodového pohonu k řídící jednotce postupujte níže uvedeným způsobem:

1. Demontujte kryt převodového pohonu podle obr. 13.
2. Povolte průchodku pro kabel vedený z převodového pohonu a otvorem prostrčte propojovací kabely (obr. 14).
3. Zapojte jednotlivé vodiče a zemnící kabel stejným způsobem jako na elektrickém schématu na obr. 15.
4. Namontujte nazpět kryt převodového pohonu.

Při provádění kontroly zapojení, směru otáčení motoru, rozfázování pohybu křídel brány a seřízení koncového spínače postupujte podle instrukcí uvedených v manuálu řídící jednotky.

Důležité upozornění: V případě brány s otevíráním směrem ven je nutné oproti standardnímu zapojení navzájem zaměnit napájecí vodiče.

5. Kolaudace automatizační techniky

Jedná se o nejdůležitější fázi při realizaci automatizační techniky, protože jejím účelem je zajistit maximální bezpečnost. Postup stanovený pro kolaudaci může být používán i při provádění pravidelných kontrol jednotlivých zařízení, z nichž se automatizační technika skládá.

Kolaudace celého zařízení musí být provedena zkušeným a kvalifikovaným technikem, který je povinen provést předepsané zkoušky na základě posouzení možných rizik a zkontrolovat, jestli byla dodržena ustanovení předepsaná příslušnými zákony, normami a směrnicemi, a především prověřit, jestli byly splněny náležitosti stanovené normou EN 12445, která definuje zkušební metody pro kontrolu automatizační techniky nainstalované na brány.

Kolaudace

Každá součást automatizační techniky, například bezpečnostní lišty, fotobuňky, systém nouzového zastavení atd. vyžaduje příslušný kolaudační postup; v případě těchto zařízení je nutné provést předepsaný postup, uvedený v jejich instalacích manuálech.

Při kolaudaci převodového pohonu provádějte níže uvedené operace:

1. Ujistěte se, že byly v plném rozsahu dodrženy pokyny uvedené v tomto manuálu a zejména v 1. kapitole.
2. Odblokuje převodový motor podle obr. 16.
3. Zkuste, jestli je možné ručně pohybovat křídlem brány a to jak ve směru pro otevření, tak i zavírání, silou menší než 390 N (přibližně 40 kg).
4. Zablokujte převodový motor a zapojte elektrické napájení.
5. S použitím ovládacích příkazových a zastavovacích ovládacích prvků (klíčový spínač, ovládací tlačítka nebo dálkové ovladače) zkuste bránu otevřít, zavřít a zastavit a přitom kontrolujte, jestli směr chodu brány odpovídá vydaným příkazům.
6. Zkontrolujte postupně bezchybnou funkčnost všech bezpečnostních prvků, které jsou na zařízení nainstalovány (fotobuňky, bezpečnostní lišty, systém nouzového zastavení atd.) a přitom sledujte, jestli jsou reakce brány správné.
7. Spusťte zavírání brány a přitom změřte nárazovou sílu křídla brány vyvinutou na nárazovou plochu mechanického koncového spínače. Pokud je to nutné, zkuste snížit nárazovou sílu vhodným nastavením, které by zaručovalo co nejlepší výsledek.
8. Pokud jsou nebezpečné situace způsobené pohybem křídla brány zabezpečeny prostřednictvím omezení nárazové síly, je nutné provést měření této síly podle pokynů uvedených v normě EN 12445.

Poznámka: Převodový pohon není vybavený ovládacími prvky pro nastavení kroutícího momentu, proto je toto nastavení nutné provést na řídicí jednotce.

Uvedení do provozu

Uvedení zařízení do provozu může být provedeno pouze na základě pozitivních výsledků všech fází kolaudace převodového pohonu a veškerého použitého příslušenství.

Při uvádění automatizační techniky do provozu postupujte podle instrukcí uvedených v manuálu řídicí jednotky.

Důležité upozornění: Není povoleno provádět částečné uvedení do provozu anebo zařízení provozovat za „provizorních“ podmínek.

6. Údržba výrobku

Aby byla trvale zachovaná požadovaná úroveň bezpečnosti a zaručena co nejdelší životnost celé automatizační techniky, je nutné provádět její pravidelnou údržbu.

Údržba musí být prováděna podle bezpečnostních předpisů uvedených v tomto manuálu a v naprostém souladu s platnými bezpečnostními normami a zákony.

Převodový pohon vyžaduje pravidelně prováděnou údržbu v intervalech nepřesahujících 6 měsíců.

Práce při údržbě zařízení:

1. Odpojte všechny zdroje elektrického napájení.
2. Zkontrolujte stav a případné opotřebení všech materiálů, ze kterých je automatizační technika vyrobena; zvýšenou pozornost věnujte jevům jako je koroze a oxidace konstrukčních prvků; vyměňte všechny komponenty, které by nezaručovaly bezpečný provoz zařízení.
3. Zkontrolujte, jestli jsou všechny šroubové spoje dobře utažené.
4. Zkontrolujte, jestli je šnekový mechanismus dobré namazaný.
5. Zkontrolujte úroveň opotřebení pohyblivých částí mechanismu a případně vyměňte opotřebené komponenty.
6. Znovu připojte zdroje elektrického napájení a provedte všechny zkoušky a kontroly uvedené v 5. kapitole.

Pokud se týká dalšího příslušenství, kterým je zařízení vybaveno, postupujte podle instrukcí uvedených v jejich instruktážních manuálech.

Znehodnocení výrobku

Tento výrobek je nedílnou součástí automatizační techniky a proto musí být znehodnocený společně s ní.

Stejně tak jako instalace, musí po skončení životnosti výrobku být i jeho demontáž a znehodnocení provedeny kvalifikovaným technikem.

Toto zařízení je vyrobeno z různých typů materiálů: některé z nich je možné recyklovat, jiné musí být znehodnoceny. Informujte se o recyklacích a likvidačních technologiích a přitom postupujte v souladu s místně platnými předpisy, které se vztahují na kategorii tohoto výrobku.



Pozor: Některé součásti výrobku můžou obsahovat látky, které jsou škodlivé nebo přímo nebezpečné pro životní prostředí a jejich volné vyhození by mohlo mít negativní dopad jak na životní prostředí, tak i na lidské zdraví!

Jak vyplývá z vedle uvedeného symbolu, je zakázáno vyhazovat tento výrobek do kontejnerů určených pro směsný komunální odpad. Při znehodnocení tohoto výrobku postupujte v souladu se zásadami platnými pro "tříděný odpad".



Dodržuje místně platná nařízení anebo výrobek odevzdaje prodejci při nákupu nového výrobku stejného typu.



Pozor: Místně platné předpisy můžou postihovat vysokými sankcemi nedodržení pokynů, které se týkají znehodnocení výrobků tohoto typu!

Tabulka 2: Toona řada 4

	TO4005	TO4006	TO4015	TO4605	TO4024
Typologie	Elektromechanický převodový pohon pro automatizaci křídlových bran nebo vrat				
Napájení	230 Vac 50 Hz	230 Vac 50 Hz	230 Vac 50 Hz	230 Vac 50 Hz	24 Vdc
Maximální proudový odběr	1,5 A	1,5 A	1,5 A	1,3 A	5 A
Nominální proudový odběr	1 A	1 A	1 A	0,9 A	2 A
Maximální příkon	340 W	340 W	340 W	300 W	120 W
Nominální příkon	180 W	180 W	180 W	160 W	60 W
Zabudovaný kondenzátor	7 µF	7 µF	7 µF	7 µF	-
Krytí zařízení	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Dráha	385 mm	350 mm	385 mm	385 mm	385 mm
Rychlosť bez zatížení	0,016 m/s	0,016 m/s	0,013 m/s	0,016 m/s	0,016 m/s
Rychlosť se zatížením	0,012 m/s	0,012 m/s	0,010 m/s	0,012 m/s	0,012 m/s
Maximální tlačná síla	1800 N	1800 N	1800 N	1800 N	1800 N
Nominální tlačná síla	600 N	600 N	600 N	600 N	600 N
Provozní teploty	-20 °C až +50 °C	-20 °C až +50 °C	-20 °C až +50 °C	-20 °C až +50 °C	-20 °C až +50 °C
Tepelná ochrana	140 °C	140 °C	140 °C	140 °C	-
Počet cyklů za hodinu při nominálním kroutícím momentu	58	58	54	50	95
Životnost	Přibližně mezi 80 000 a 250 000 prac. cykly, podle podmínek uvedených v tabulce 2				
Izolační třída	F	F	F	F	A
Rozměry (mm)	820 × 115 × 105 h	820 × 115 × 105 h	820 × 115 × 105 h	820 × 115 × 105 h	820 × 115 × 105 h
Hmotnost	6 kg	6 kg	6 kg	6 kg	6 kg

Tabulka 3: Toona řada 5

	TO5015	TO5016	TO5605	TO5024	TO5024I	TO5624
Typologie	Elektromechanický převodový pohon pro automatizaci křídlových bran nebo vrat					
Napájení	230 Vac 50 Hz	230 Vac 50 Hz	230 Vac 50 Hz	24 Vdc	24 Vdc	24 Vdc
Maximální proudový odběr	1,5 A	1,5 A	1,3 A	5 A	5 A	5 A
Nominální proudový odběr	1 A	1 A	0,9 A	2 A	2,2 A	2,5 A
Maximální příkon	340 W	340 W	300 W	120 W	120 W	90 W
Nominální příkon	180 W	180 W	160 W	48 W	60 W	45 W
Zabudovaný kondenzátor	7 µF	7 µF	7 µF	-	-	-
Krytí zařízení	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Dráha	540 mm	505 mm	540 mm	540 mm	540 mm	540 mm
Rychlosť bez zatížení	0,013 m/s	0,013 m/s	0,016 m/s	0,016 m/s	0,013 m/s	0,016 m/s
Rychlosť se zatížením	0,010 m/s	0,010 m/s	0,012 m/s	0,012 m/s	0,010 m/s	0,012 m/s
Maximální tlačná síla	1800 N	1800 N	1800 N	1800 N	2200 N	1800 N
Nominální tlačná síla	600 N	600 N	600 N	600 N	600 N	600 N
Provozní teploty	-20 °C až +50 °C	-20 °C až +50 °C	-20 °C až +50 °C	-20 °C až +50 °C	-20 °C až +50 °C	-20 °C až +50 °C
Tepelná ochrana	140 °C	140 °C	140 °C	140 °C	-	-
Počet cyklů za hodinu při nom. kroutícím momentu	54	54	50	95	75	55
Životnost	Přibližně mezi 80 000 a 250 000 prac. cykly, podle podmínek uvedených v tabulce 2					
Izolační třída	F	F	F	A	F	F
Rozměry (mm)	965 × 115 × 105 h	965 × 115 × 105 h	965 × 115 × 105 h	965 × 115 × 105 h	965 × 115 × 105 h	965 × 115 × 105 h
Hmotnost	7 kg	7 kg	7 kg	7 kg	8 kg	8 kg

Tabulka 4: Toona řada 7

	TO7024
Typologie	Elektromechanický převodový pohon pro automatizaci křídlových bran nebo vrat
Napájení	24 Vdc
Maximální proudový odběr	5 A
Nominální proudový odběr	2,5 A
Maximální příkon	120 W
Nominální příkon	60 W
Krytí zařízení	IP44
Dráha	584 mm
Rychlosť bez zatížení	0,013 m/s
Rychlosť se zatížením	0,011 m/s
Maximální tlačná síla	2700 N
Nominální tlačná síla	1400 N
Provozní teploty	-20 °C 1ž +50 °C
Počet cyklů za hodinu při nominálním kroutícím moment	30
Životnost	přibližně mezi 80 000 a 250 000 prac. cykly, podle podmínek uvedených v tabulce 2
Izolační třída	F
Rozměry (mm)	1200 × 128 × 150 h
Hmotnost	15 kg

Životnost výrobku

Životnost výrobku je v podstatě průměrná ekonomická užitnost výrobku.


Délka životnosti je silně ovlivněná indexem náročnosti pracovních cyklů vykonalých automatizační technikou: Tedy souhrnem všech faktorů, které vedou k opotřebení výrobku (viz tabulka 5).

Při stanovení pravděpodobné životnosti vaší automatizační techniky postupujte podle níže uvedených kroků:

1. Vypočítejte index náročnosti pracovních cyklů tím způsobem, že sečtete hodnoty vyjádřené v procentech u jednotlivých položek uvedených v tabulce 5.
2. Do grafu A zakreslete od takto vypočtené hodnoty svislou přímku protínající křivku; od vzniklého průmětu vedeť vod rovnou přímku protínající osu s "pracovními cykly". Zjištěná hodnota odpovídá přibližné životnosti vašeho výrobku.

Odhad životnosti výrobku je definován na základě konstrukčních výpočtů a výsledků zkoušek provedených na prototypech. Protože se jedná pouze o přibližný odhad, nelze takto zjištěnou hodnotu považovat za záruku skutečné funkčnosti a životnosti výrobku.

Graf A

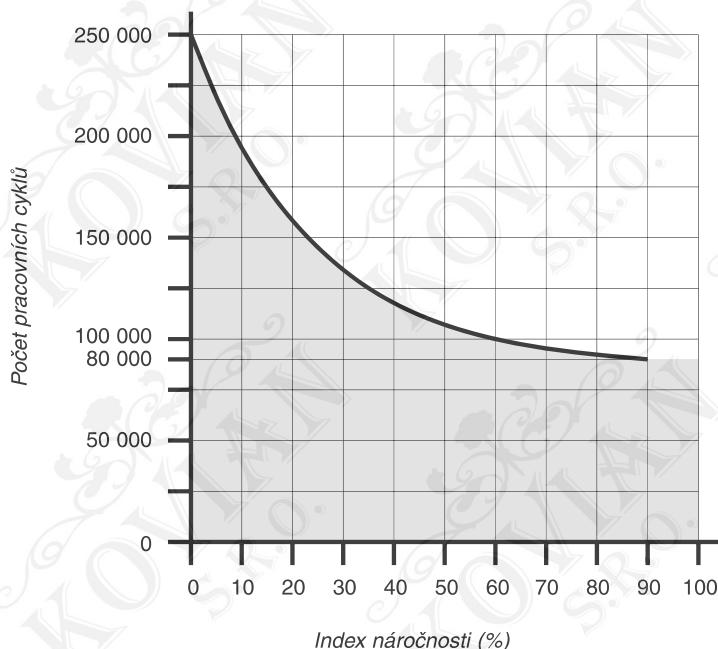

1

Tabulka 5

		Index náročnosti (%)		
		Toona 4	Toona 5	Toona 7
Hmotnost křídla	> 200 kg	10 %	0 %	0 %
	> 300 kg	20 %	10 %	0 %
	> 400 kg	30 %	20 %	10 %
	> 500 kg	-	30 %	10 %
Délka křídla	2-3 m	20 %	0 %	0 %
	3-4 m	-	10 %	0 %
	4-5 m	-	20 %	10 %
	5-6 m	-	-	20 %
	6-7 m	-	-	30 %
Provozní teplota		20 %	20 %	20 %
Plné křídlo		15 %	15 %	15 %
Instalace ve větrné oblasti		15 %	15 %	15 %

Příklad výpočtu životnosti převodového pohonu Toona řady 5 (viz tabulka 5 a graf A):

- hmotnost křídla brány = 350 Kg (index náročnosti pracovních cyklů = 10 %)
- délka křídla brány = 3,5 m (index náročnosti pracovních cyklů = 10 %)
- bez dalších jevů, které by zvyšovaly provozní zatížení zařízení.

Celkový index náročnosti pracovních cyklů = 20 %

Přibližná životnost = 160.000 pracovních cyklů

Uživatelský manuál

Instrukce a upozornění pro uživatele převodového pohonu Toona řady 4-5-7

Předtím, než poprvé použijete automatizační techniku, nechte si od technika vysvětlit možné zdroje zbytkového rizika a věnujte několik minut četbě tohoto instruktážního manuálu a upozorněním pro uživatele, které Vám předal instalacní technik.

Uschověte tento manuál pro případ, že byste v budoucnu měli nějaké pochybnosti a eventuálně i pro nového majitele této automatizační techniky.



Pozor: Vaše automatizační technika je strojní zařízení, které přesně provádí Vaše příkazy; její použití bez předchozího poučení anebo nevhodné použití z ní může učinit nebezpečné zařízení:

- Neuvádějte automatizační techniku do chodu, pokud se v její blízkosti nachází osoby, zvířata nebo předměty!
- Je přísně zakázáno dotýkat se částí automatizační techniky po dobu, kdy jsou brána nebo vrata v pohybu!
- Průjezd nebo průchod bránou nebo vraty je povolený pouze v tom případě, že jsou úplně otevřené a nepohybují se!

Děti:

Automatizační technika zajišťuje vysoký stupeň bezpečnosti, její detekční systémy znemožňují uvedení zařízení do chodu pokud jsou v jeho bezprostřední blízkosti osoby nebo předměty a zároveň tyto systémy zajišťují předvídatelné a bezpečné uvedení do chodu za všech okolností.

Nicméně je více než vhodné zakázat dětem, aby si hrály v blízkosti automatizační techniky.

Aby nedošlo k nechtěnému uvedení automatizační techniky do chodu, nenechávejte dálkové ovladače v jejich dosahu: Není to hračka!

Výrobek není určený k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí), jejichž fyzické, senzorické nebo mentální schopnosti jsou nějakým způsobem snížené anebo jim schází dostatečná zkušenosť s ovládáním zařízení a nejsou o něm ani poučené a nejsou ani v doprovodu osoby poučené ohledně ovládání automatizační techniky, která by byla odpovědná za jejich bezpečnost.

Neobvyklé reakce:

Jakmile zjistíte, že automatizační technika reaguje neobvyklým způsobem, odpojte zařízení od zdroje elektrického napájení a manuálně ho odblokujte.

Nepokoušejte se sami o nějakou opravu, ale vyžádejte si zásah technika, který provedl instalaci zařízení; mezikrát, tj. poté, co bylo provedeno odblokování převodového motoru podle instrukcí uvedených níže, bude možné bránu nebo vrata otevřít a zavírat, jako kdyby nebyly vybavené automatizační technikou.

Údržba:

Tak jako každé strojní zařízení i Vaše automatizační technika vyžaduje pravidelnou údržbu, aby mohla fungovat co nejdéle a naprostě bezpečně.

Dohodněte si s Vaším technikem, který provedl instalaci automatizační techniky, časový harmonogram pravidelné údržby; společnost Nice doporučuje provádět kontrolu každých 6 měsíců při běžném používání zařízení v privátním sektoru, ale tato frekvence se může lišit v závislosti na intenzitě používání. Jakákoli kontrola, údržba nebo oprava musí být prováděna pouze kvalifikovaným technikem.

I když se budete domnívat, že byste to zvládli sami, neupravujte zařízení a neměňte naprogramované parametry a nastavení automatizační techniky: odpovědnost za její provoz nese Váš technik, který automatizační techniku nainstaloval.

Kolaudace, pravidelné údržby a případné opravy musí být zdokumentovány technikem, který je provedl a tato dokumentace je uchovávána majitelem zařízení.

Jediné činnosti, které můžete na zařízení provádět a které byste dokonce měli dělat pravidelně, je čištění sklíček fotobuněk a odstraňování listí nebo kamínků, které by mohly omezovat chod automatizační techniky.

Abyste zabránili situaci, kdy by někdo mohl uvést bránu do chodu, tak ještě předtím, než začnete provádět čištění, nezapomeňte automatizační techniku odblokovat (podle níže uvedených instrukcí); při čištění používejte pouze hadík mírně navlhčený ve vodě.

Znehodnocení:

Po uplynutí životnosti automatizační techniky se ujistěte o tom, že její znehodnocení bylo provedeno kvalifikovaným personálem a že materiály byly recyklovány nebo znehodnoceny v souladu s místně platnými předpisy.

V případě závady nebo při přerušení dodávky elektrické energie: během čekání na zásah Vašeho technika anebo na obnovení dodávky elektrické energie a v případě, že zařízení není vybaveno záložní baterií, můžete bránu nebo vrata otevřít, jako kdyby nebyly vybavené automatizační technikou.

Aby bylo možné bránu nebo vrata otevřít a zavírat ručně, je nutné provést manuální odblokování převodového motoru (viz „Ruční odblokování a zablokování převodového motoru“) a pak bránou manipulovat podle vlastní potřeby.

Ruční odblokování a zablokování převodového motoru

Převodový pohon je vybavený mechanickým systémem, který umožňuje ručně bránu otevřít a zavírat. To je nutné v případě výpadku dodávky elektrické energie anebo pokud automatizační technika reaguje neobvyklým způsobem.

Důležité upozornění: Odblokování a zablokování převodového motoru musí být prováděno vždy za podmínky, že křídlo brány je v klidu!

U reverzních modelů Toona řady 4-5 není nutné převodový motor odblokovat a pokud potřebujete branou ručně pohybovat, stačí křídlo brány tlačit silou.


Pokud je automatizační technika vybavena elektrickým zámkem, je nutné se nejprve přesvědčit, jestli je elektrický zámek odblokovaný a teprve potom bude možné křídlem brány pohybovat ručně.

Ruční ODBLOKOVÁNÍ převodového motoru (obr. A):

1. Odsuňte ochranou krytku a do otvoru zastrčte klíč, otočte jím ve směru hodinových ručiček.
2. Zatáhněte za rukojeť směrem nahoru.
3. Od tohoto okamžiku můžete ručně manipulovat křídlem brány a dát jej do požadované pozice.

Ruční ZABLOKOVÁNÍ převodového motoru:

1. Rukojeť zastrčte nazpět a otočte klíčem proti směru hodinových ručiček.
2. Vytáhněte klíč a posuňte ochrannou krytku nad otvor.

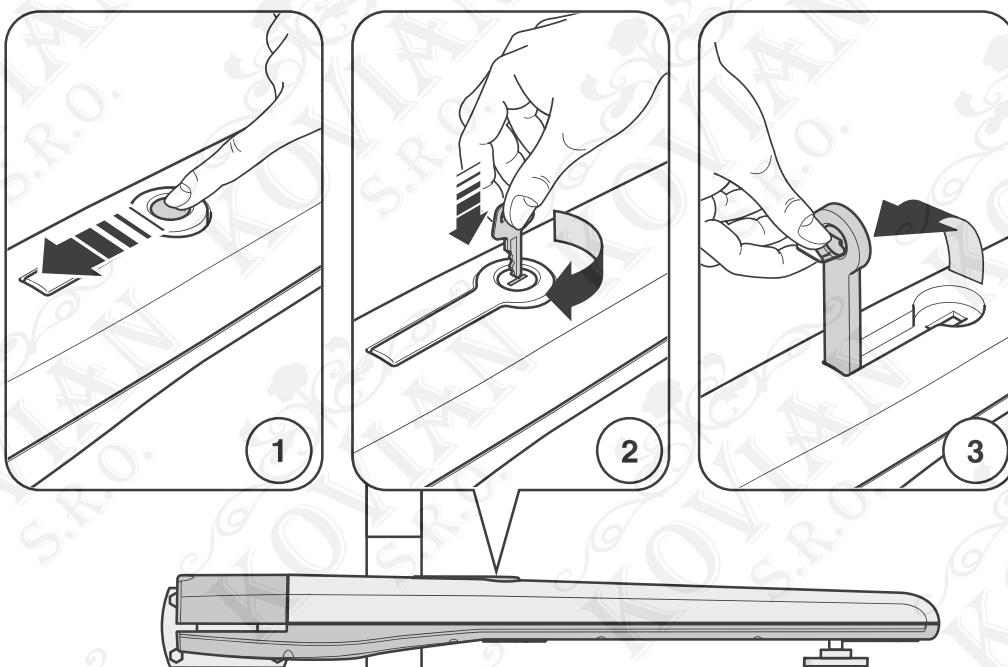


A


Obrázková část

Omezení pro použití výrobku


Toona 4

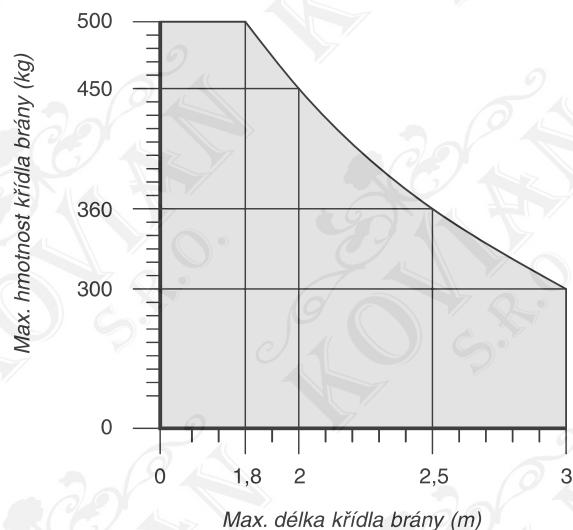


Toona 5

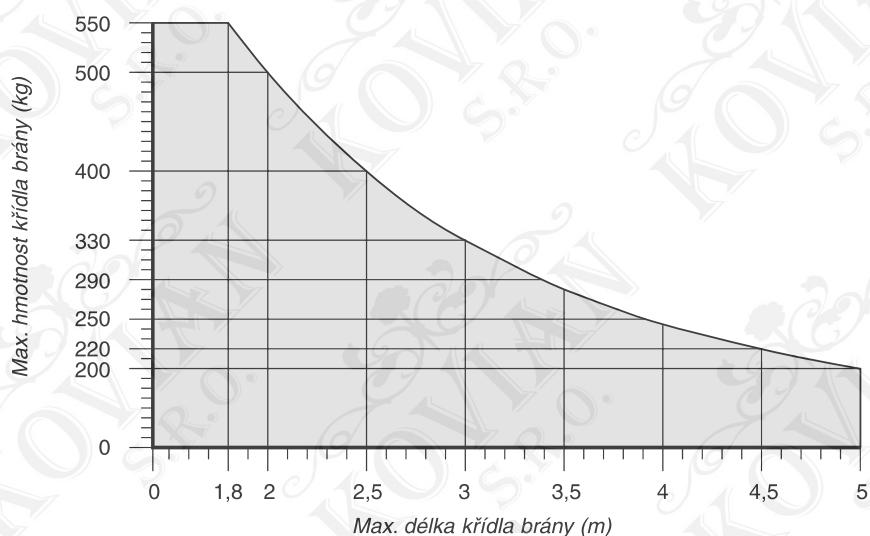


Toona 7

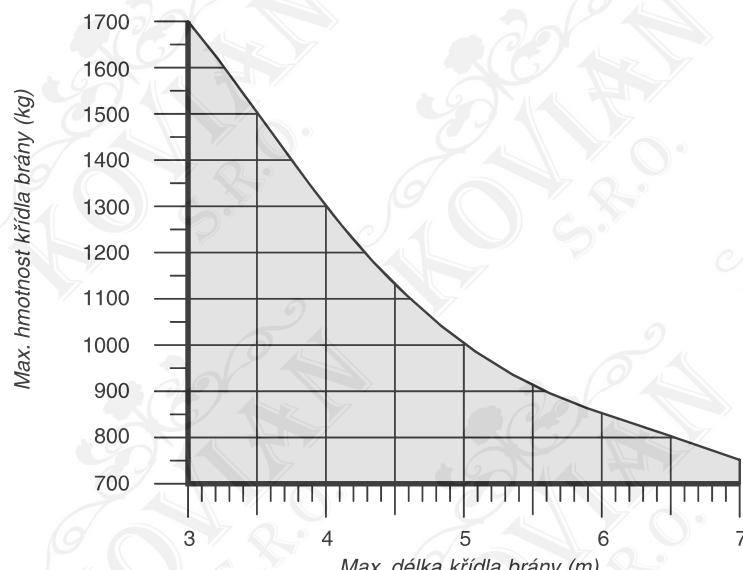


Toona 4: TO4006

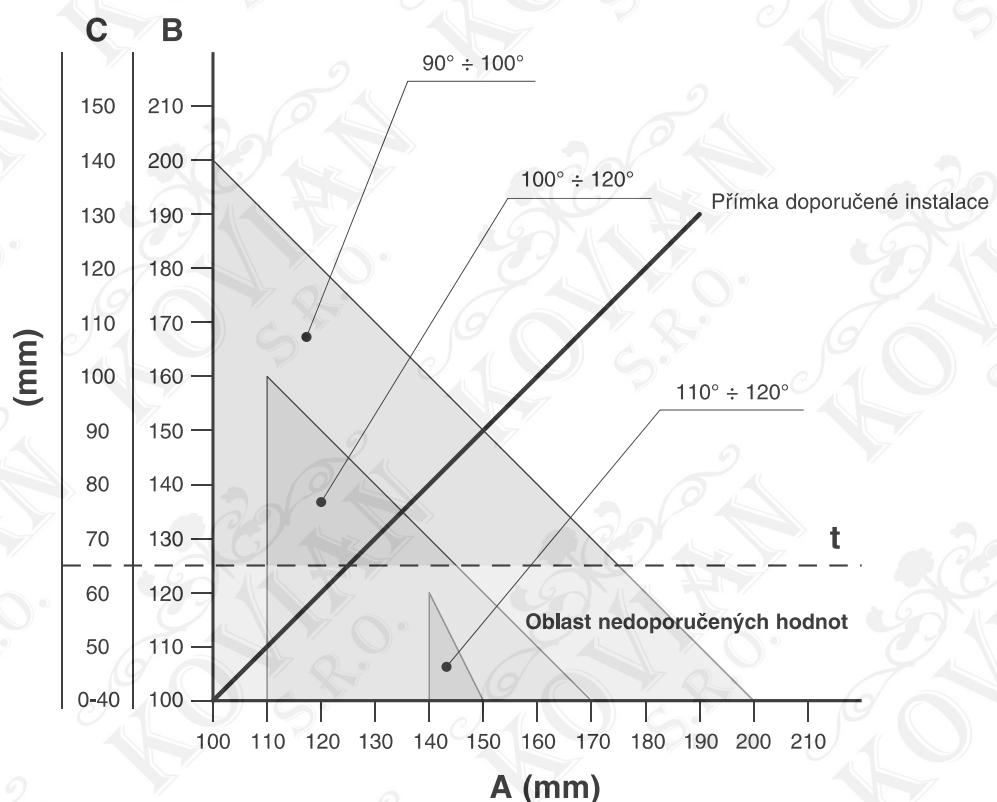


Toona 4: TO4005 - TO4015 - TO 4024 - TO4605

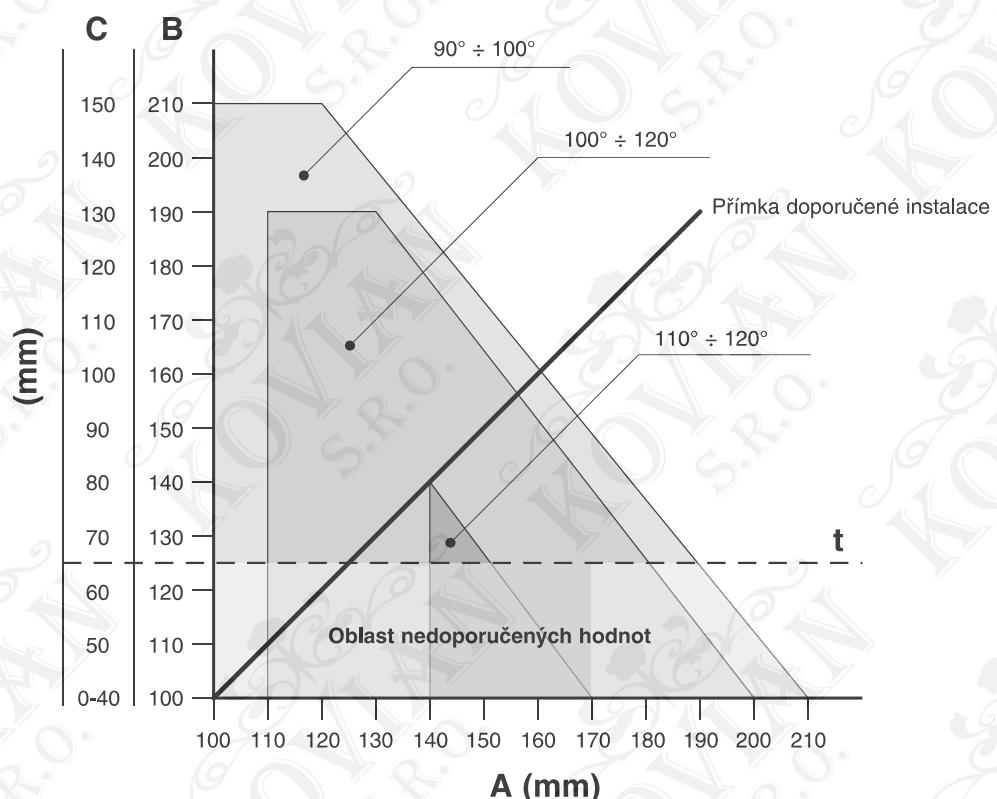


Toona 5: TO5015 - TO5605 - TO5024 - TO5024I - TO5624

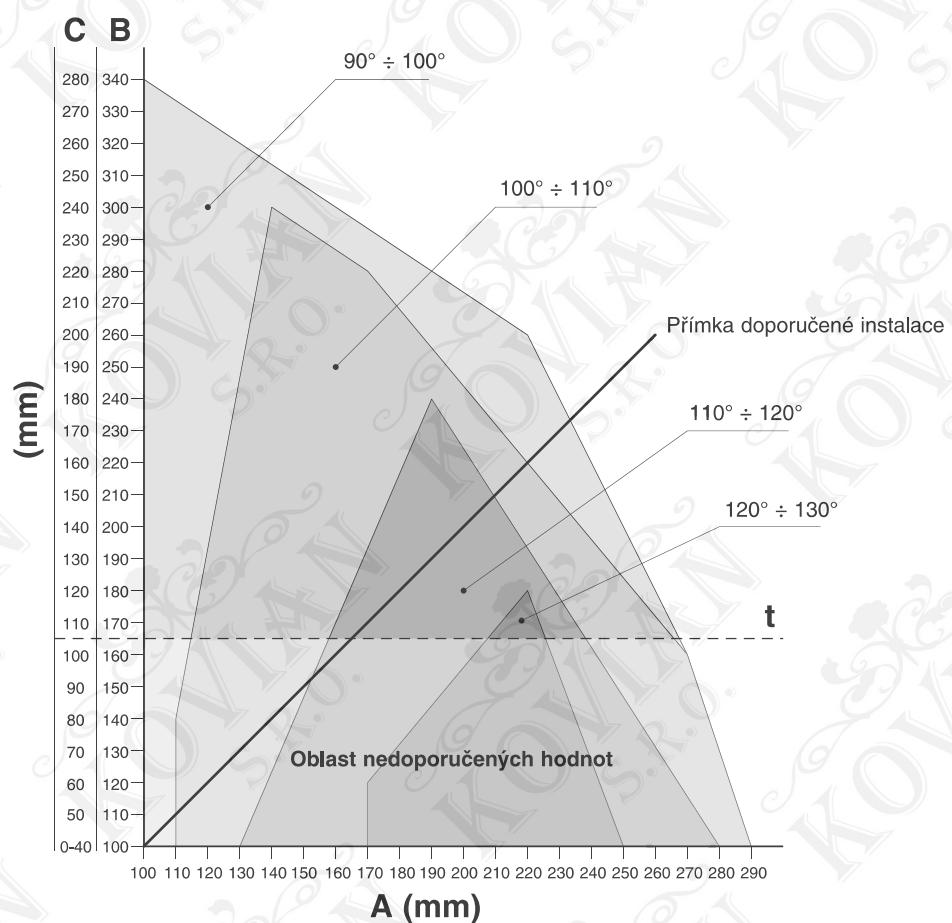

Toona 5: TO5016

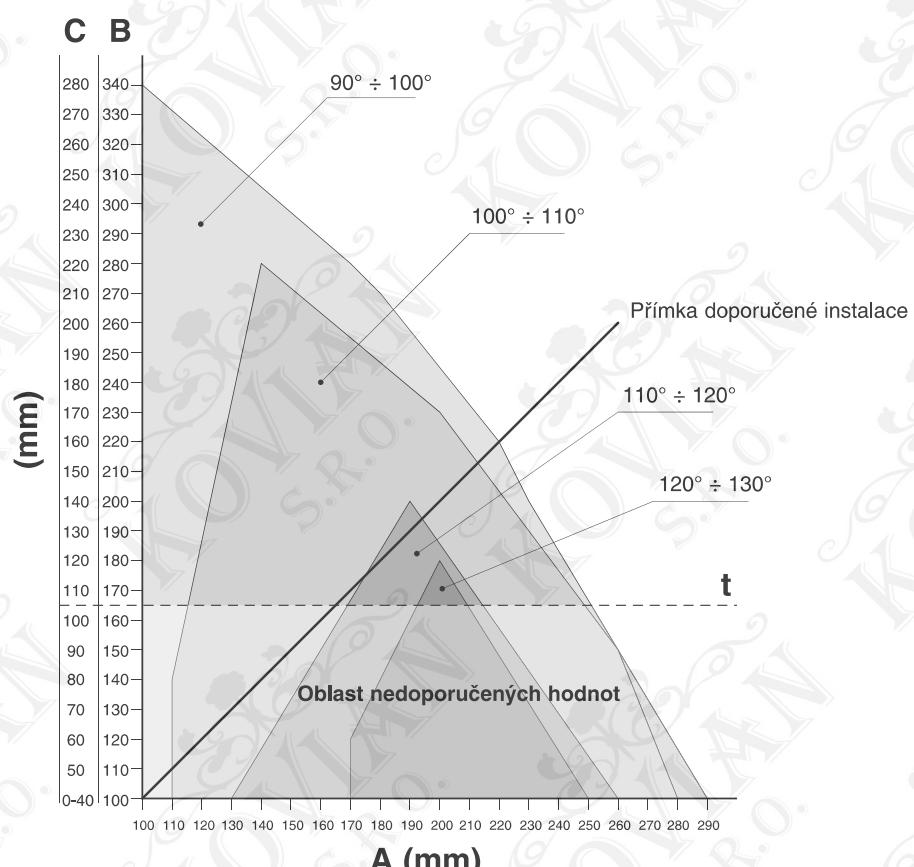


Toona 7: TO7024

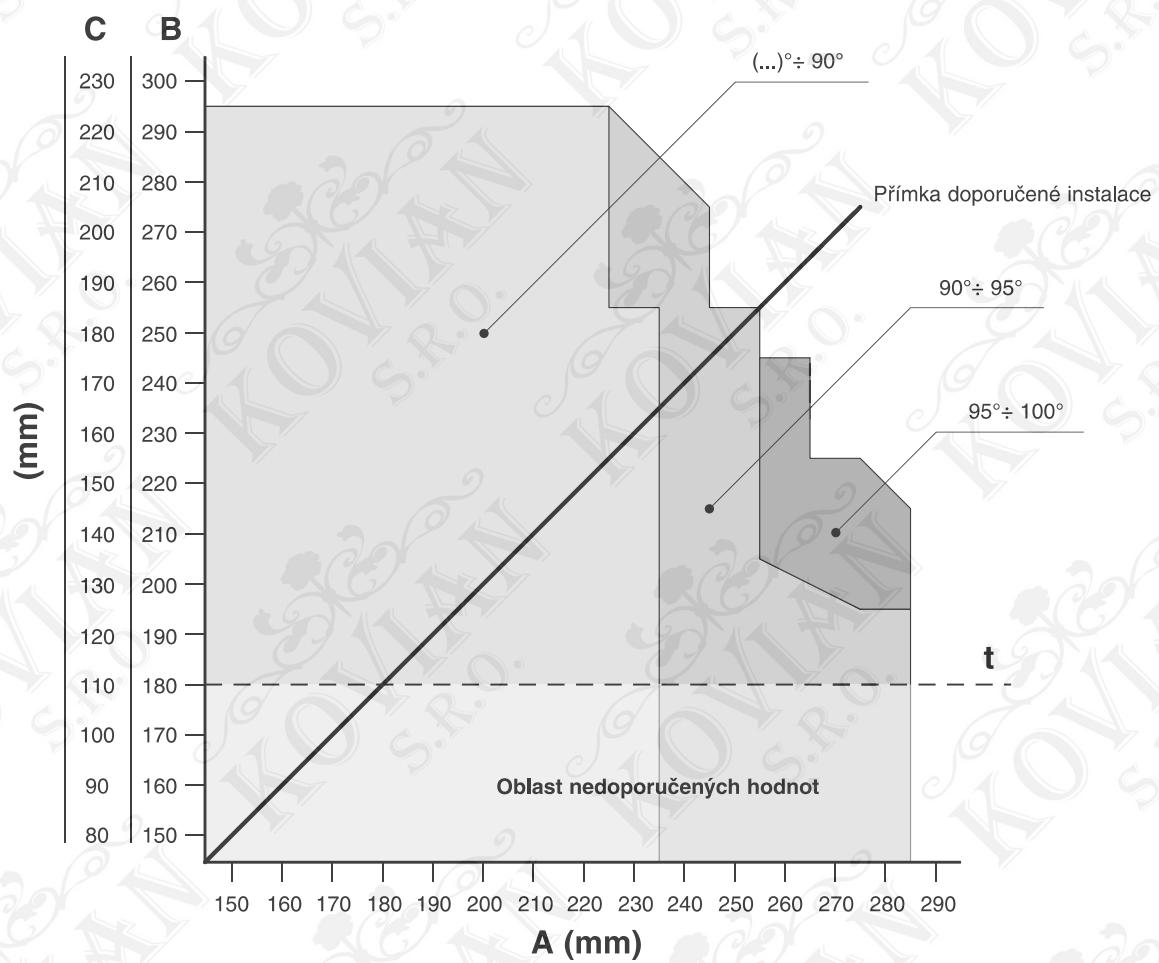


5

Na obr. 6 jsou zakreslené všechny komponenty, obsažené v balení výrobku (podle zvoleného modelu):


- A. Elektromechanický převodový pohon.
- B. Přední konzola (pro montáž převodového pohonu na křídlo brány).
- C. Zadní konzola a deska (pro montáž převodového pohonu na stěnu).
- D. Drobný spojovací kovový materiál (šrouby, podložky atd.).
- E. Odblokovací klíče pro ruční odblokování převodového motoru.

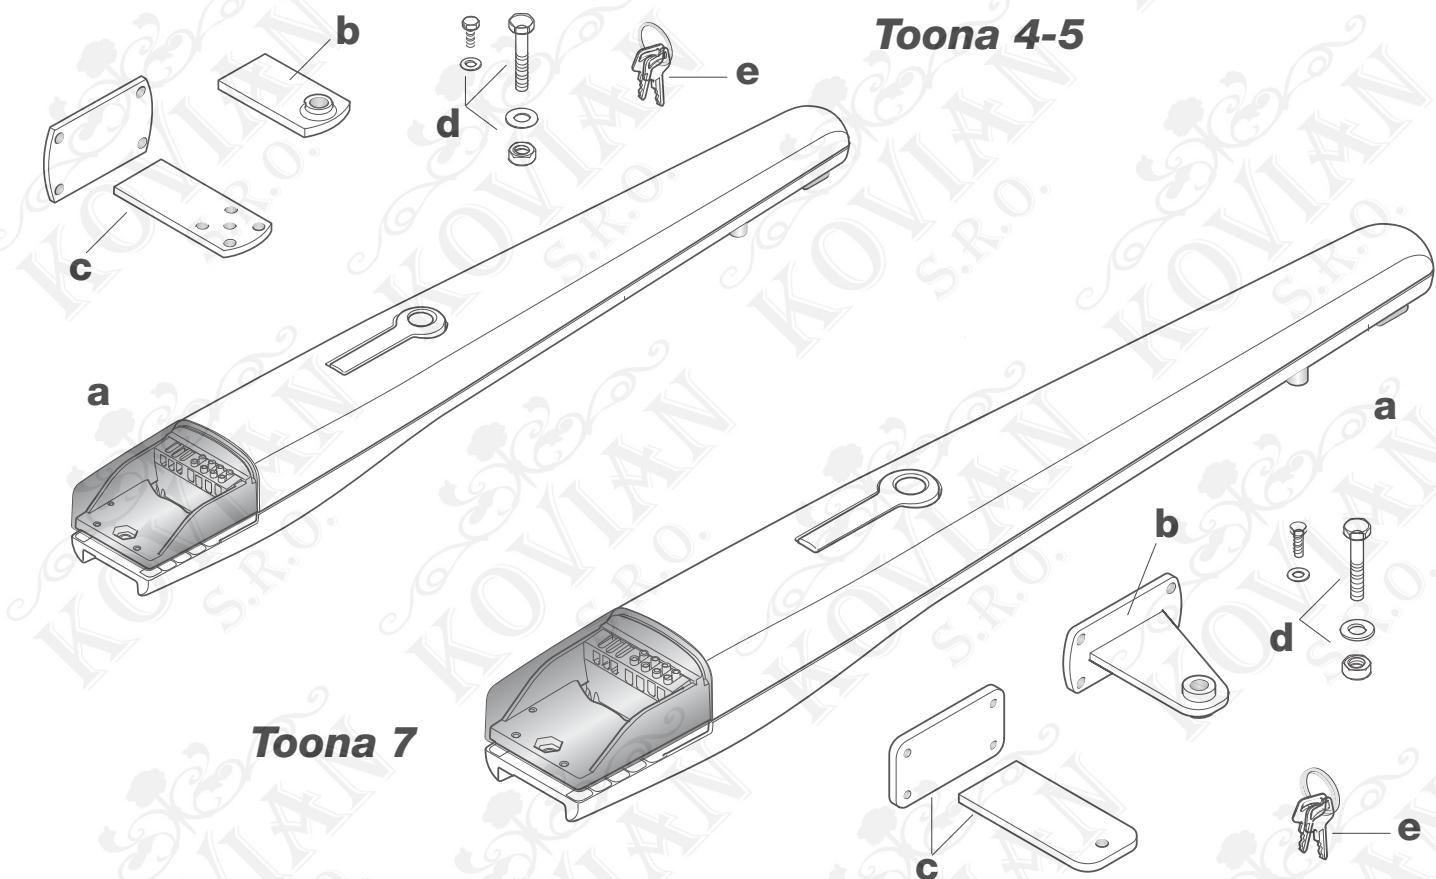


Toona 4

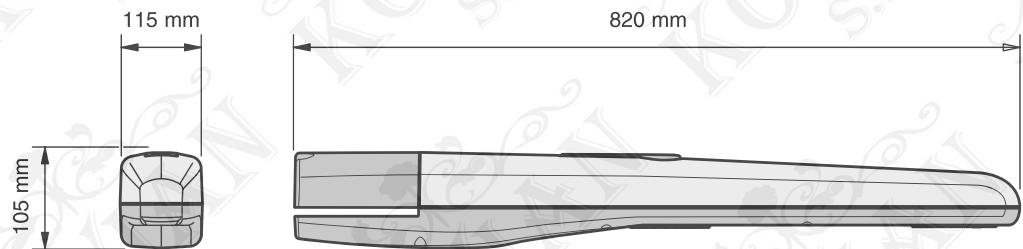

Toona 5

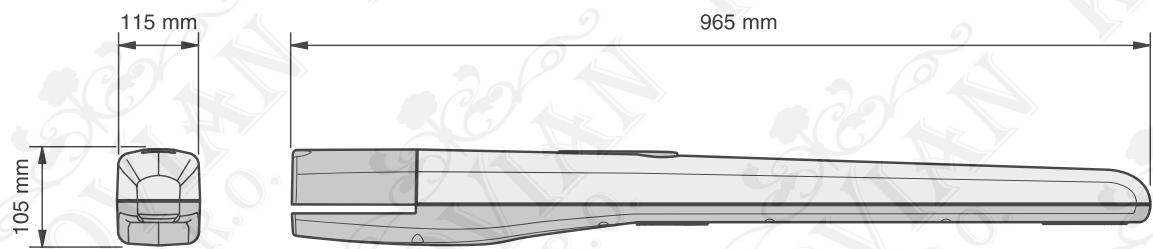


Toona 7

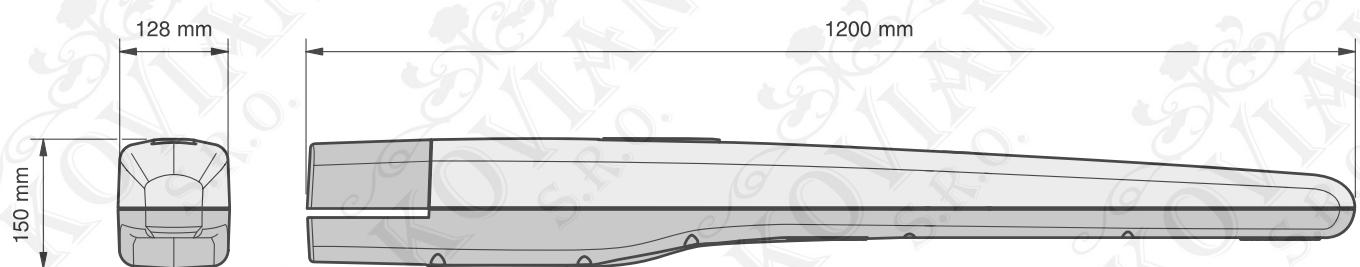


7


Komponenty potřebné pro realizaci kompletního zařízení (obr. 8):

1. Elektromechanické převodové pohony.
2. Pár fotobuněk.
3. Pár mechanických dorazů (v otevřené pozici).
4. Sloupky pro fotobuňky.
5. Výstražná lampa se zabudovanou anténou.
6. Klíčový spínač nebo tlačítkový panel.
7. Svislý elektrický zámek (pouze pro reverzní modely).
8. Řídicí jednotka.

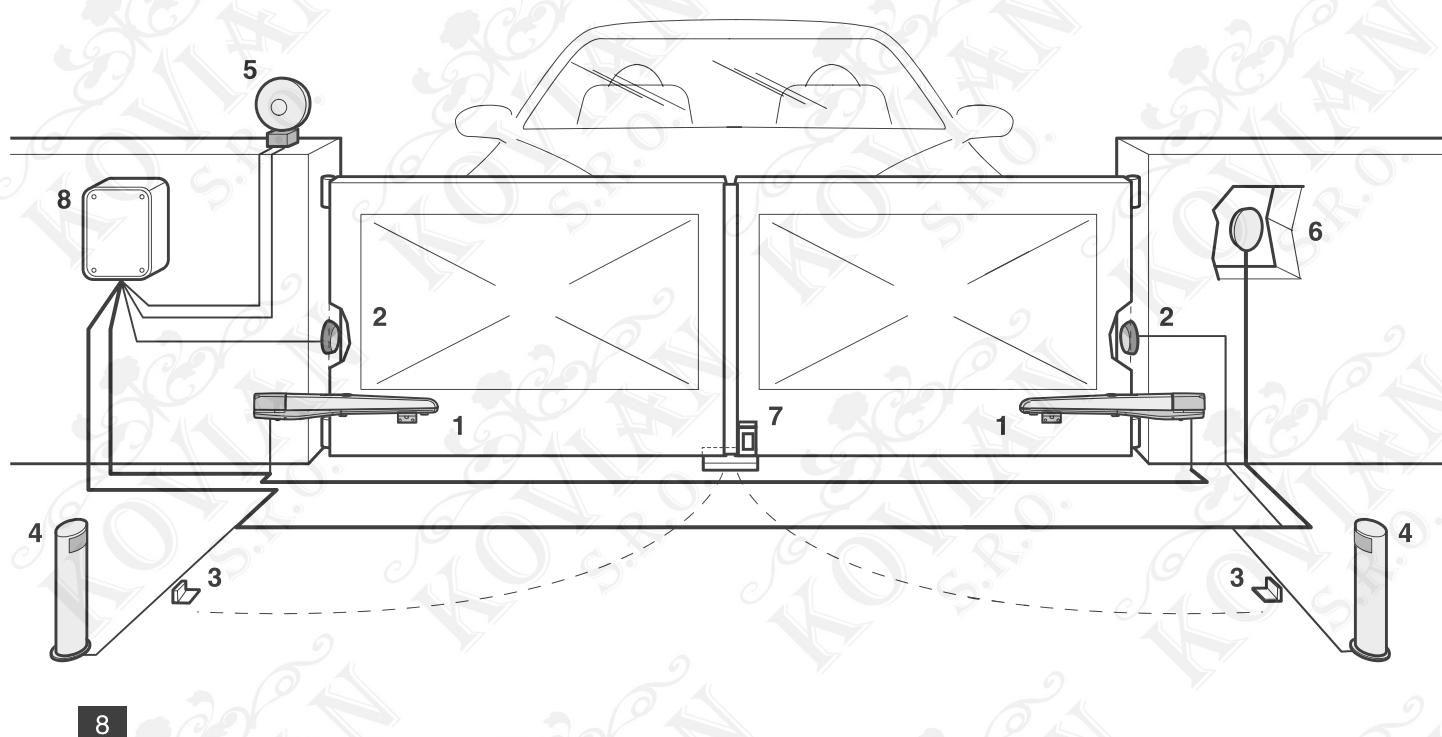


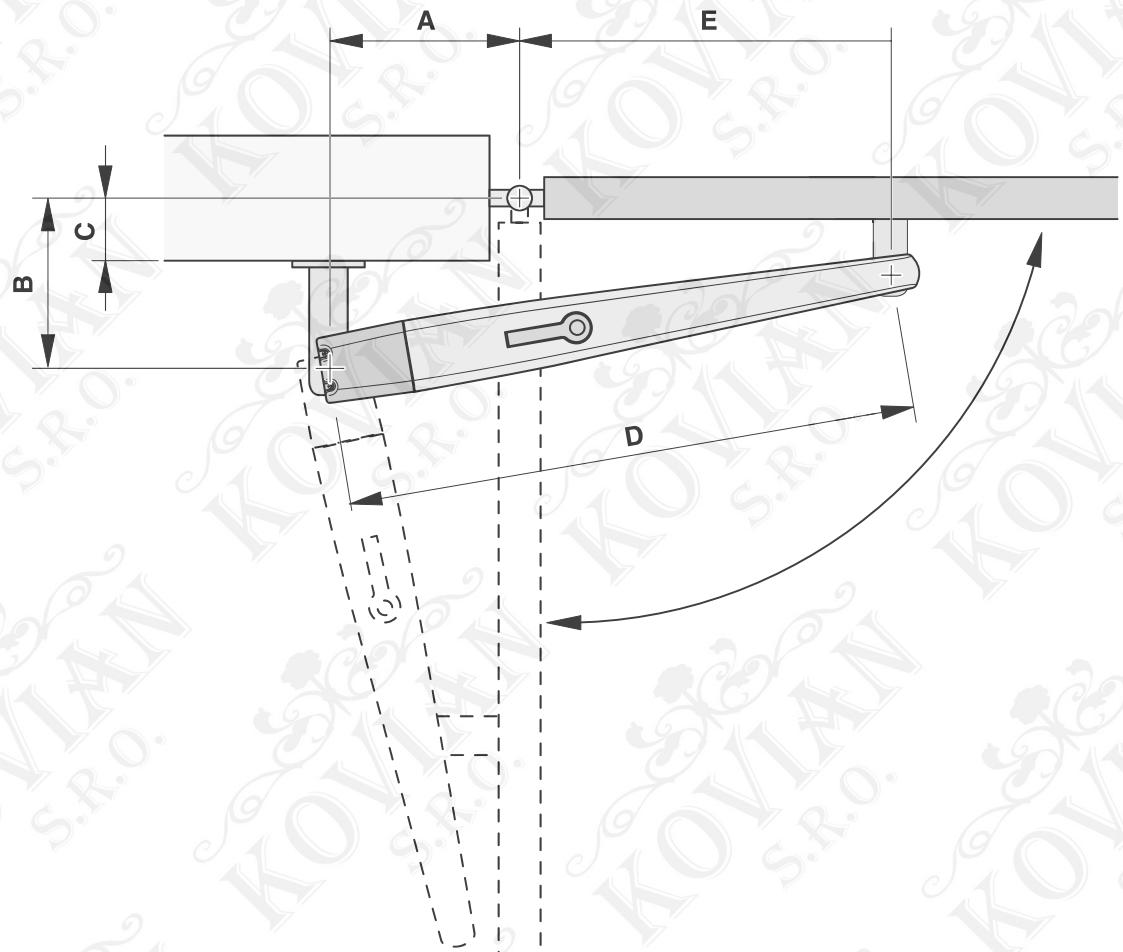


9

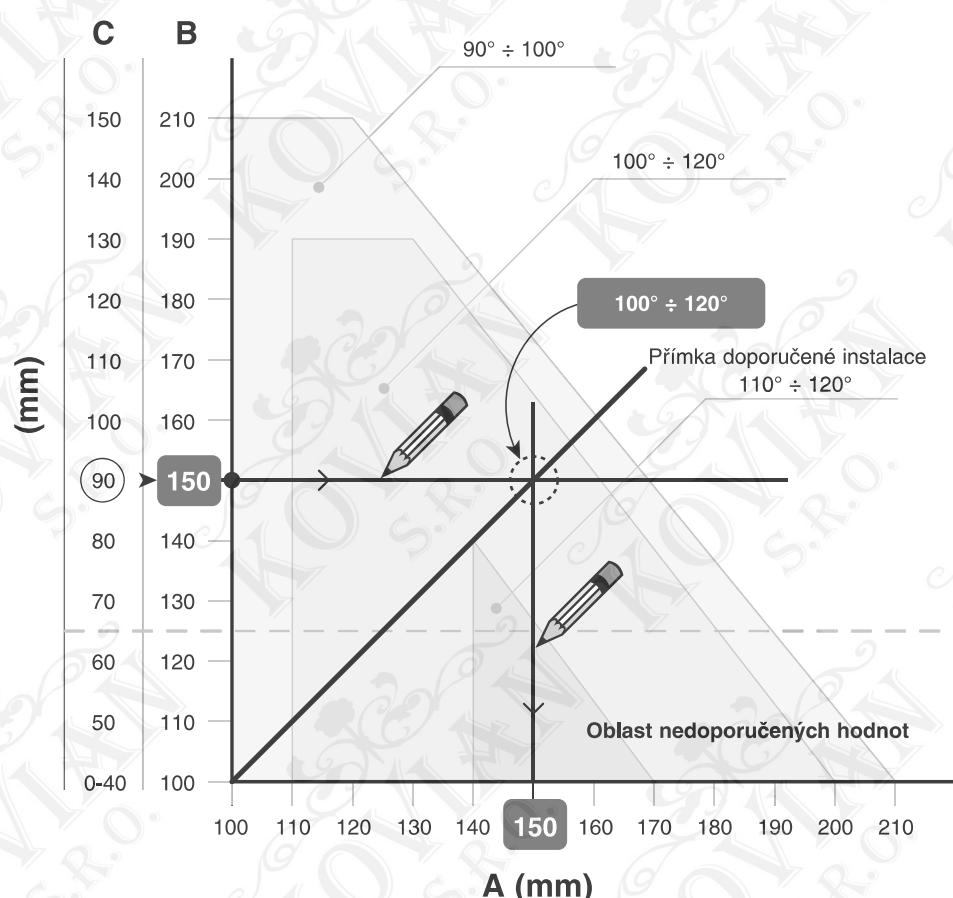


10

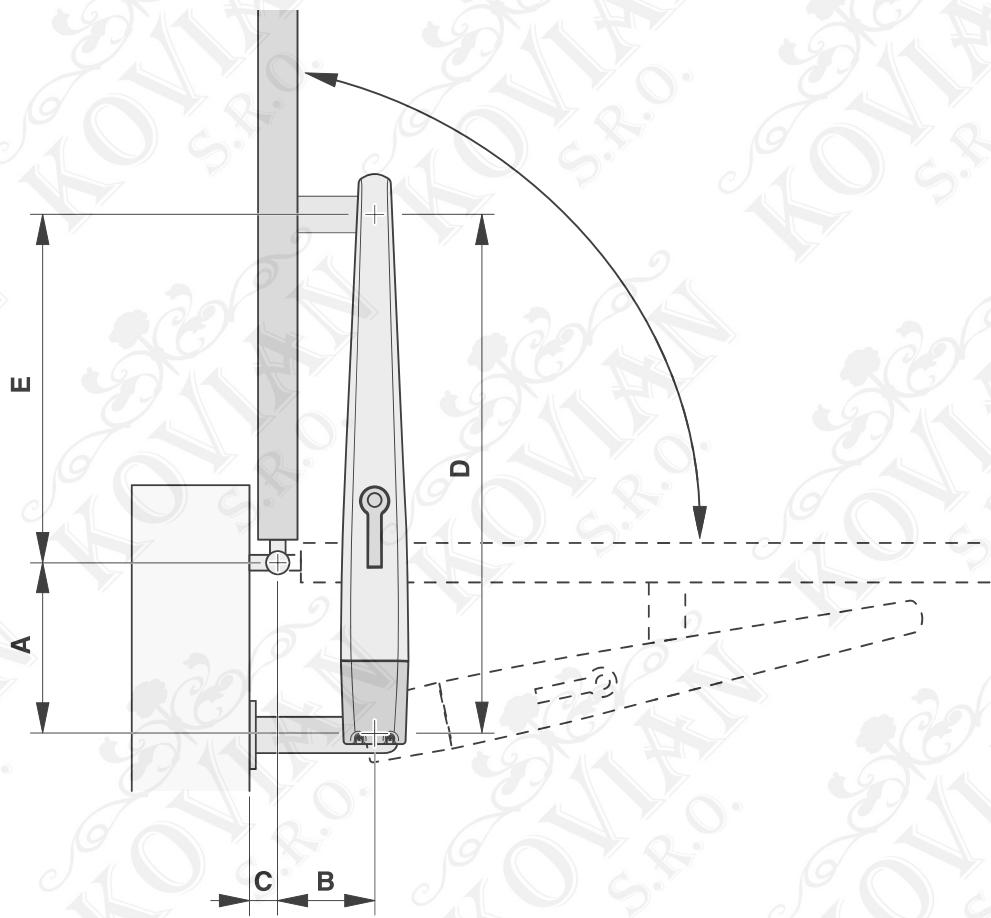


11

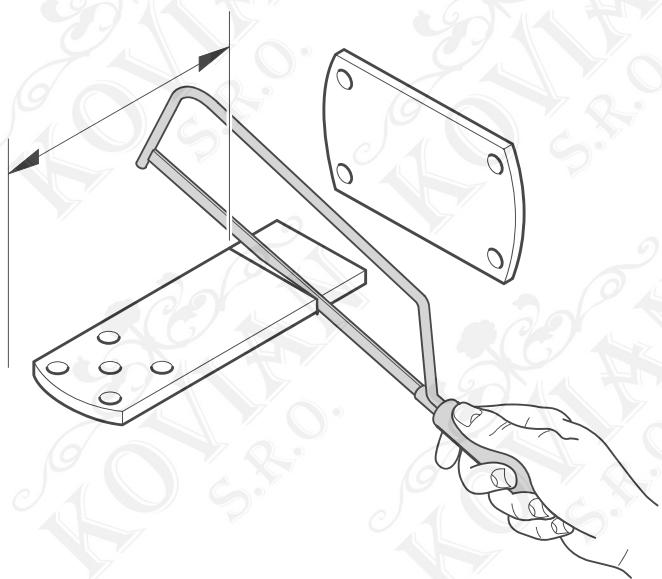

12

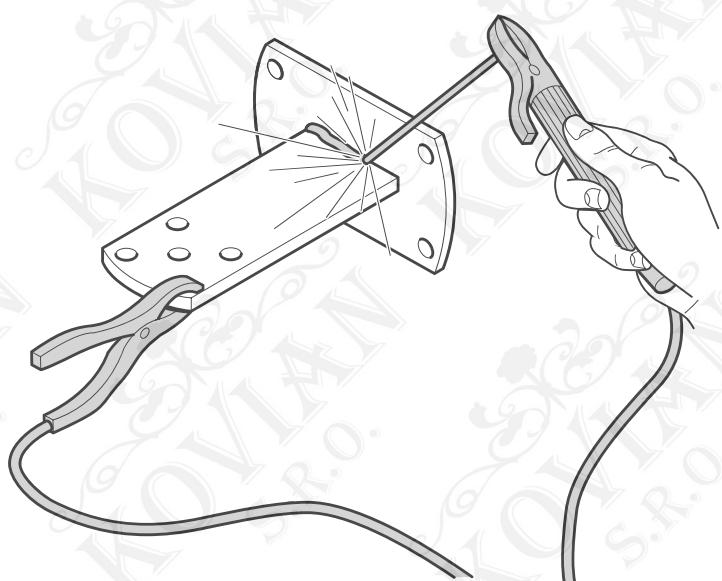


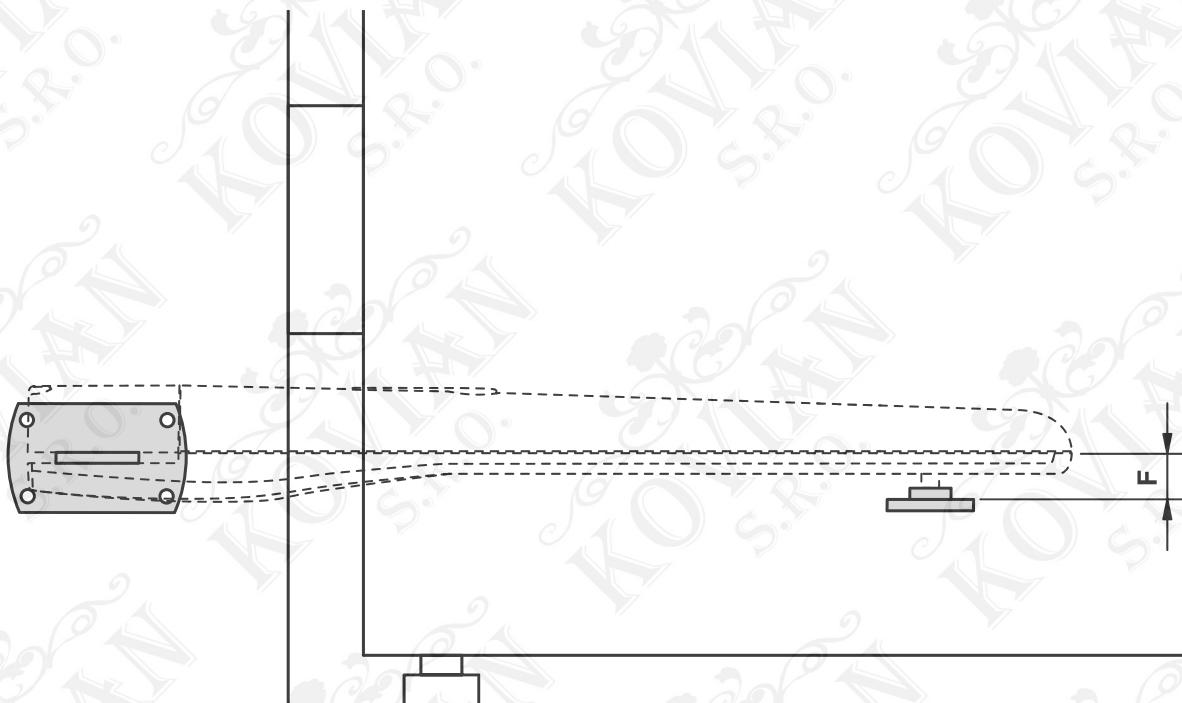

Toona 4-5: $F = 44$ mm


Toona 7: $F = 50$ mm

13

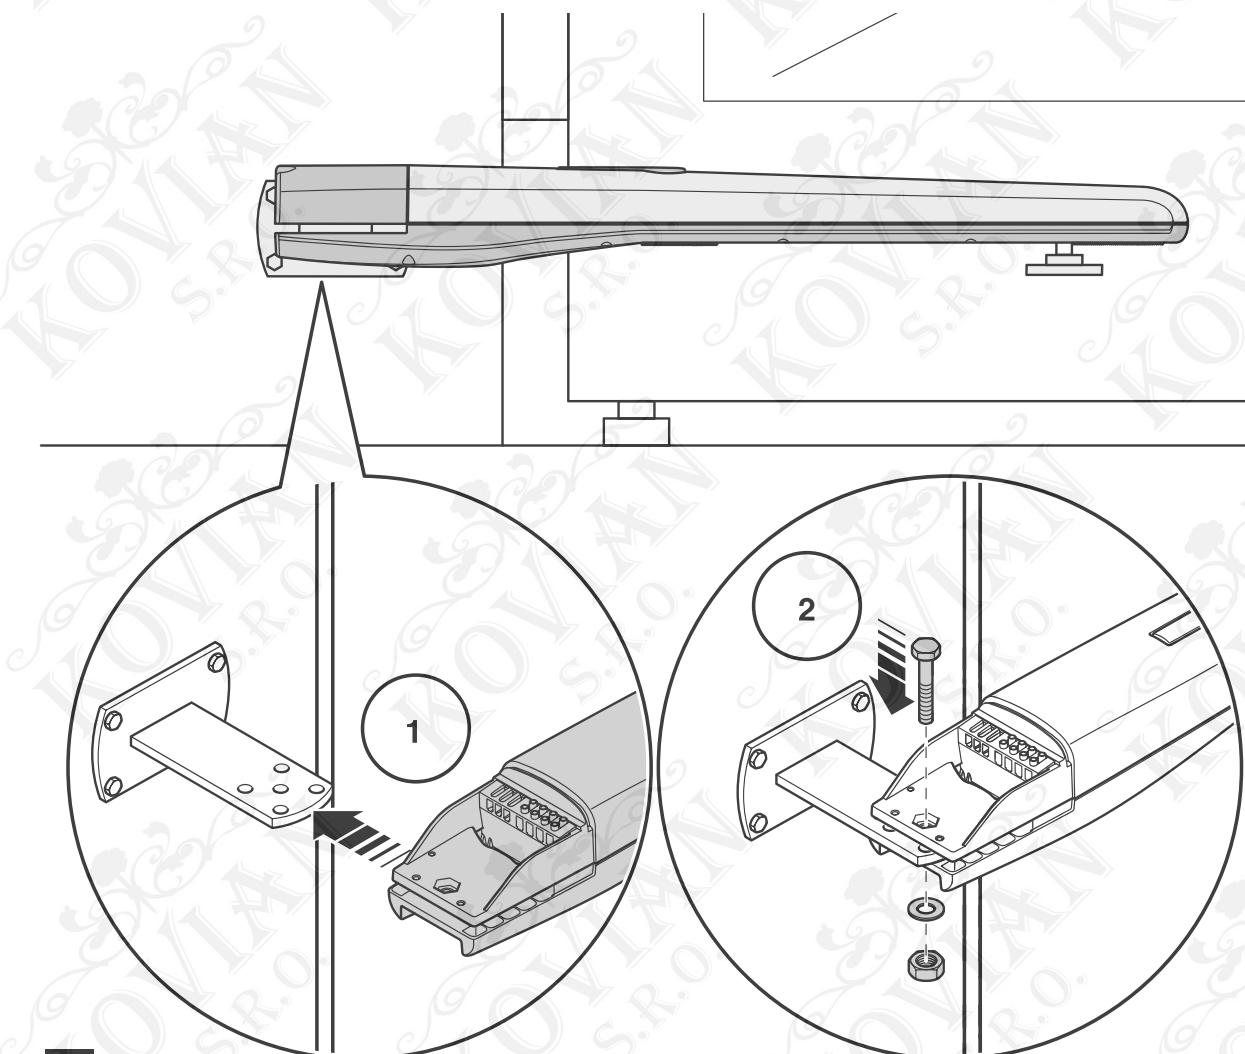


14


Toona 4-5

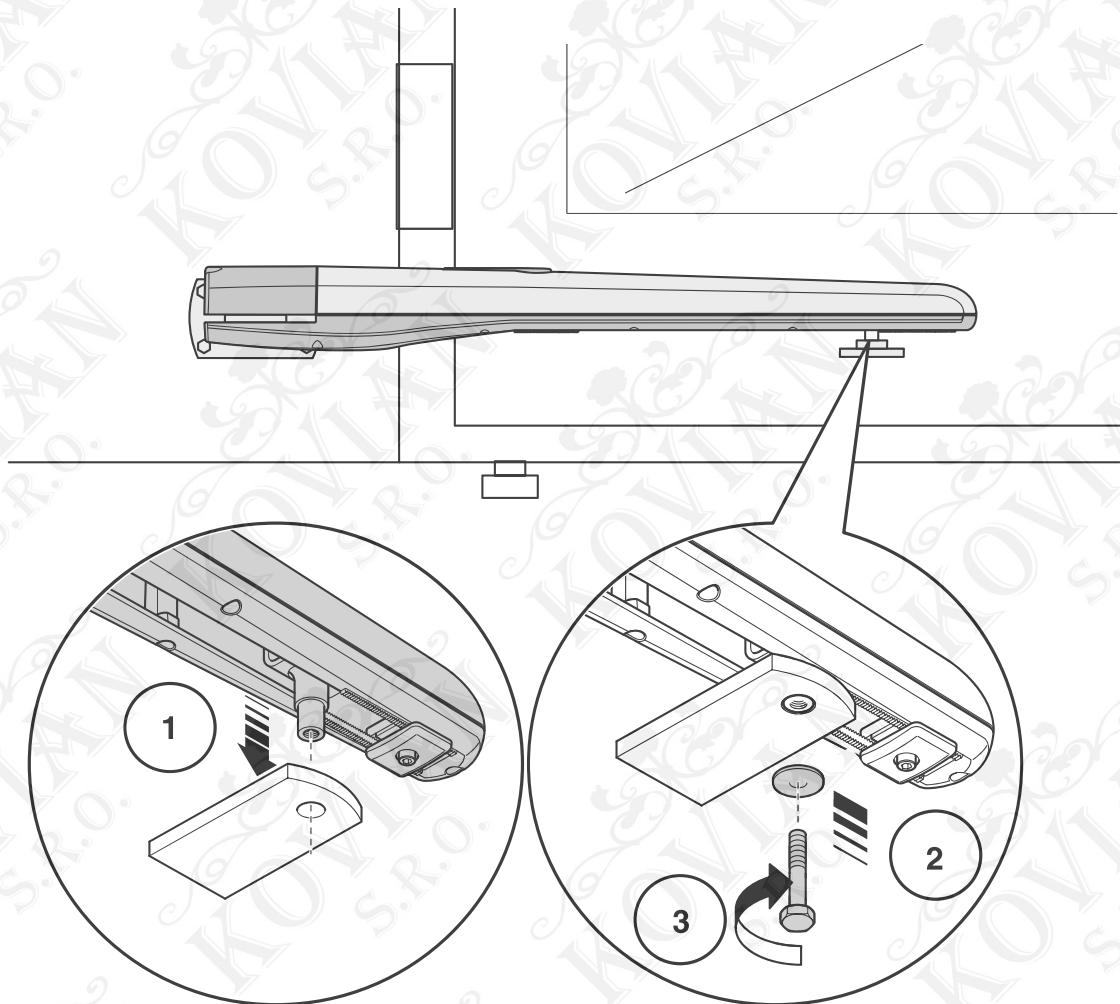

Toona 7

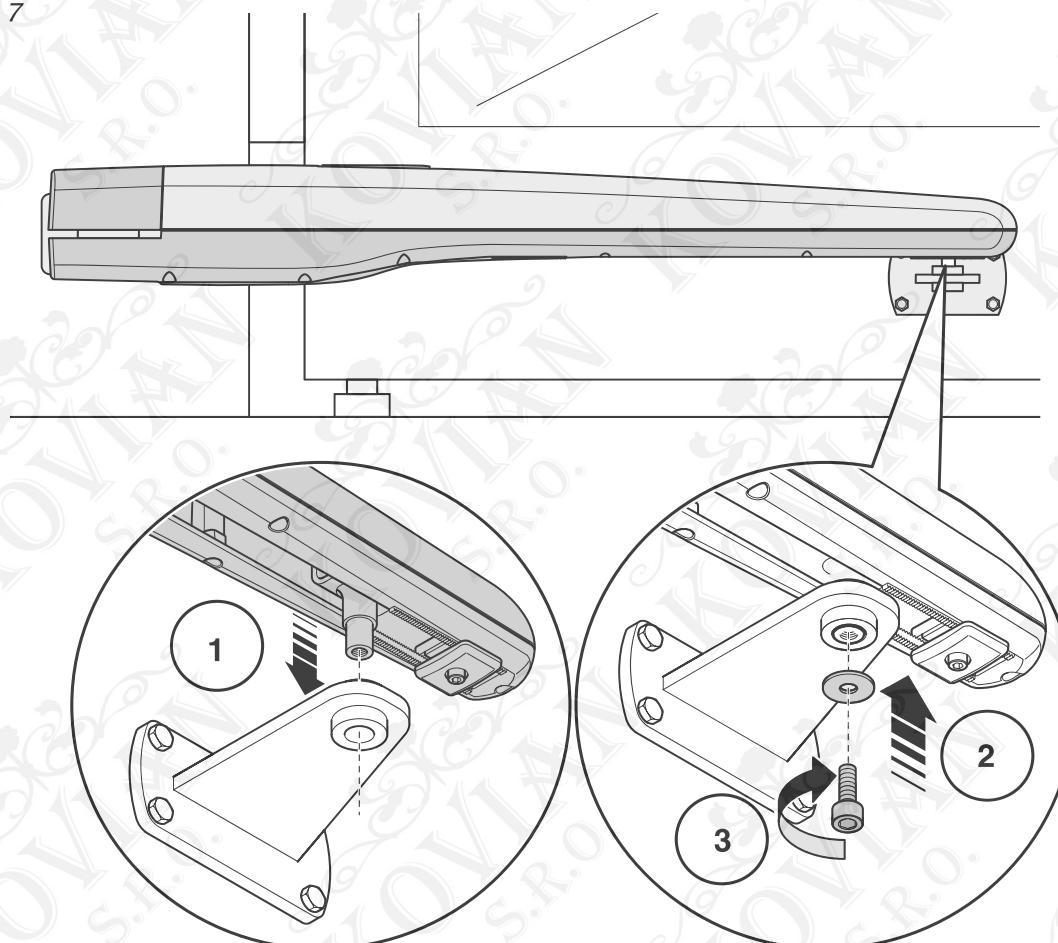


Toona 4-5

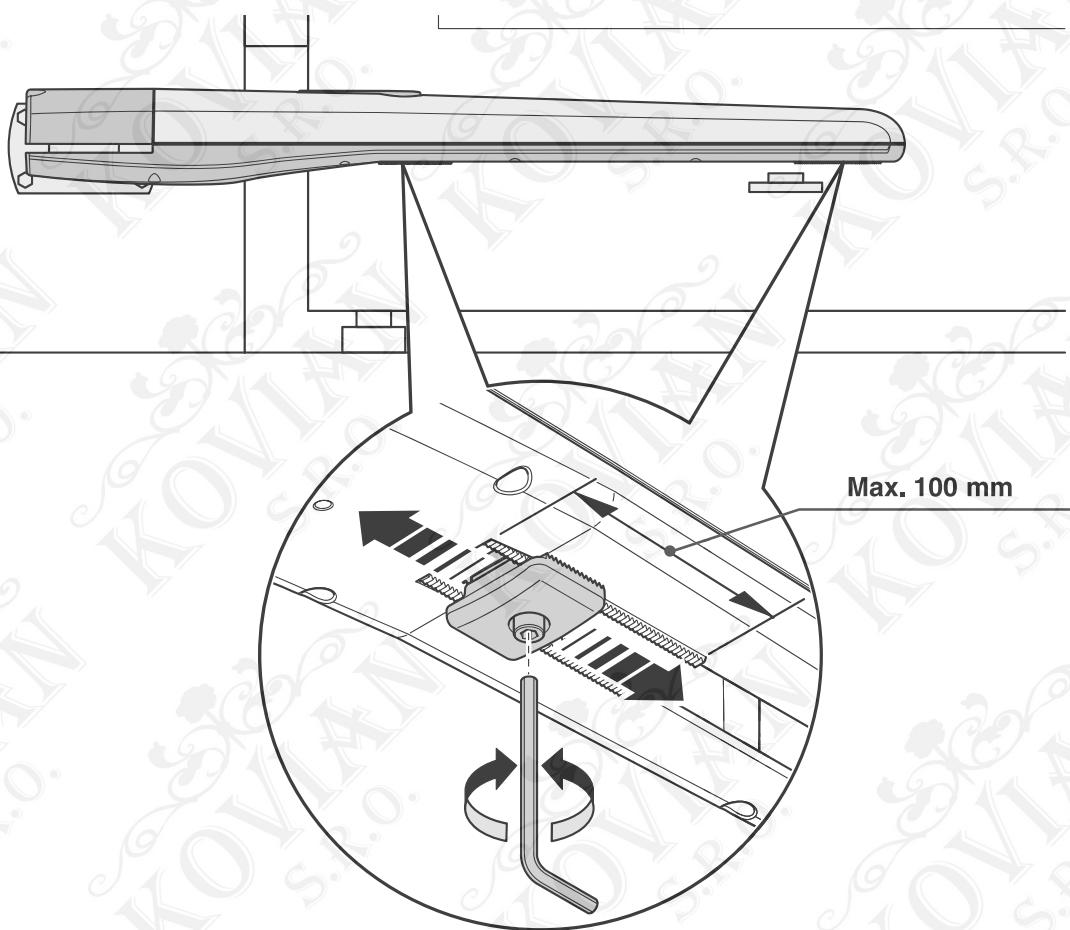


16


Toona 7

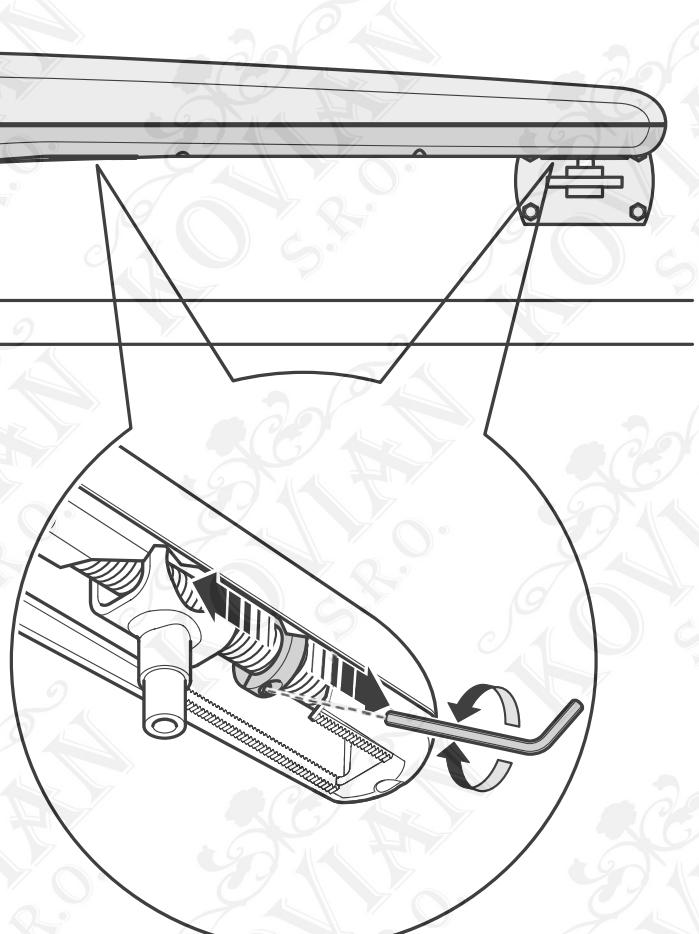

17

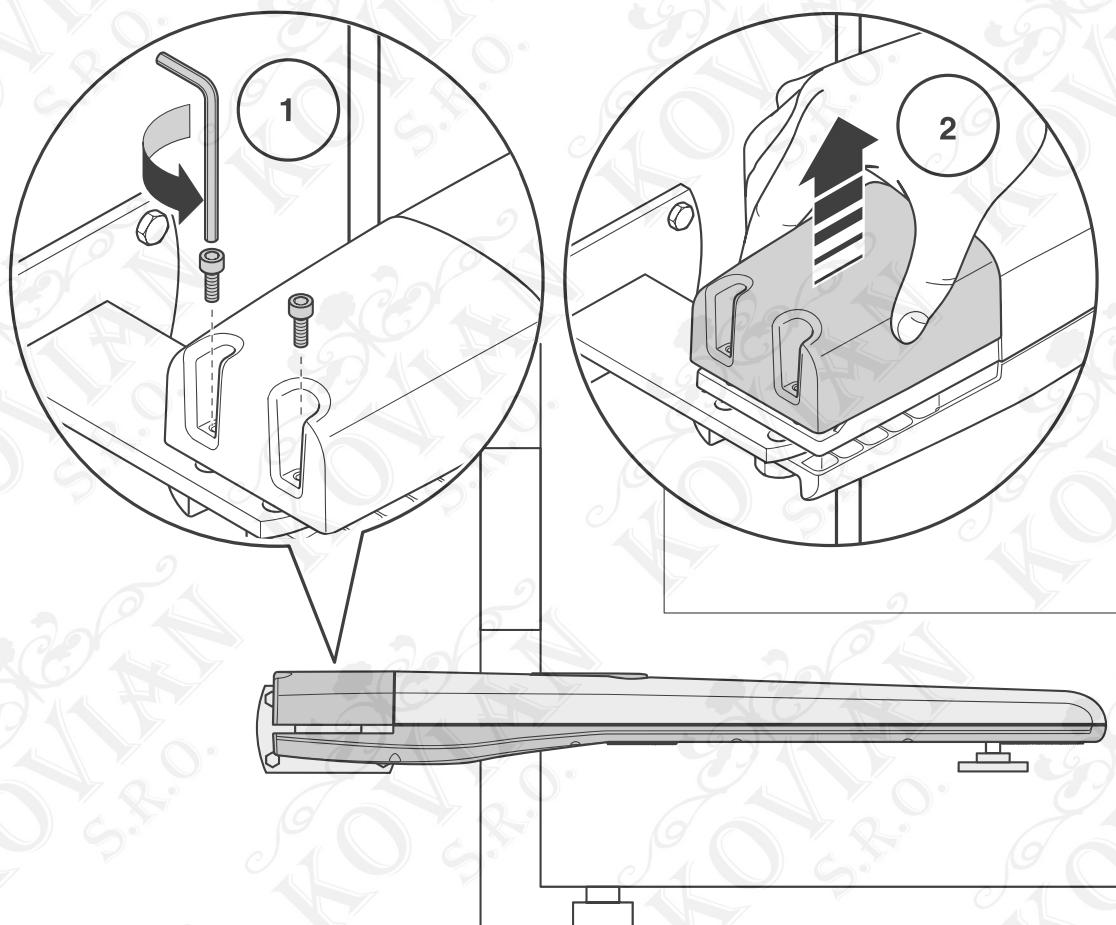


18

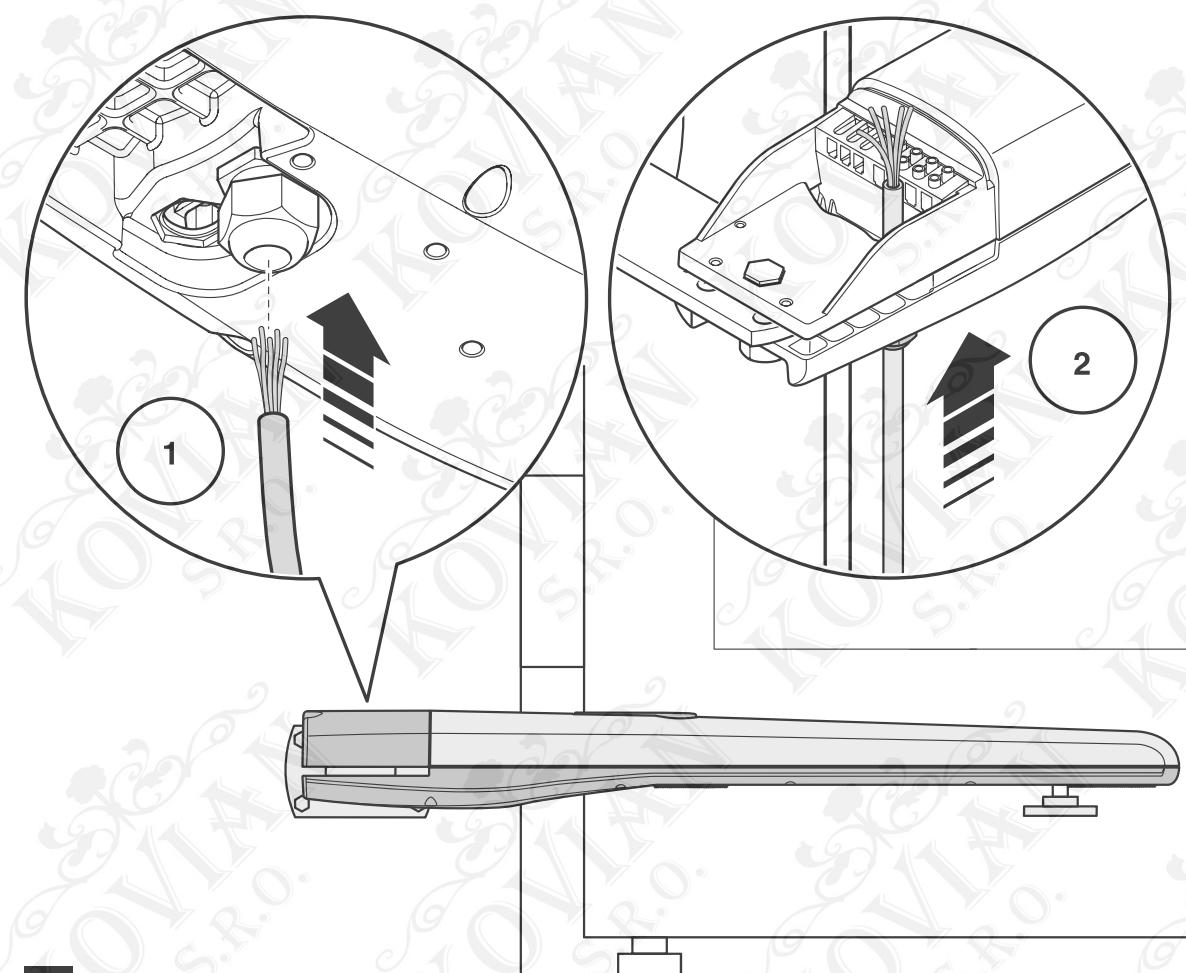


19



Toona 4-5 (24 V)

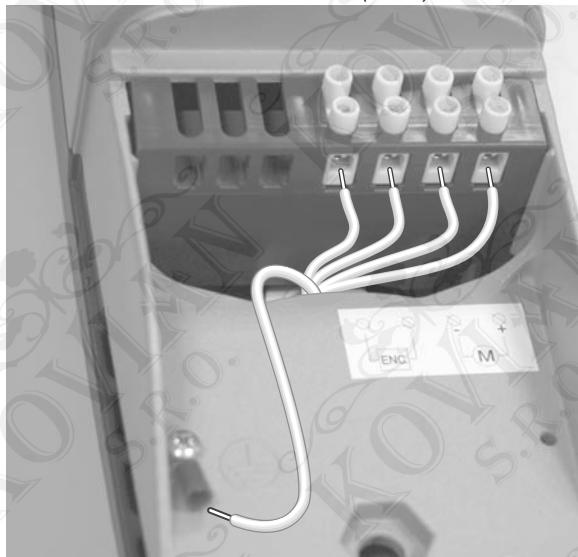



Toona 4-5 (230 V)

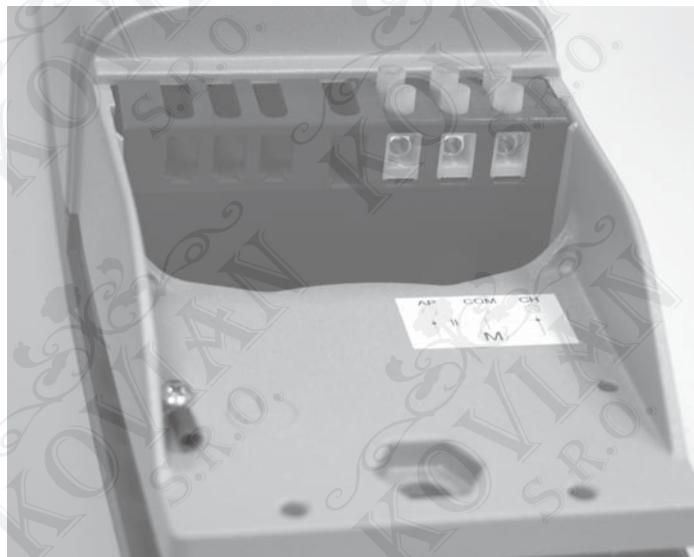

Toona 7 (24 V)

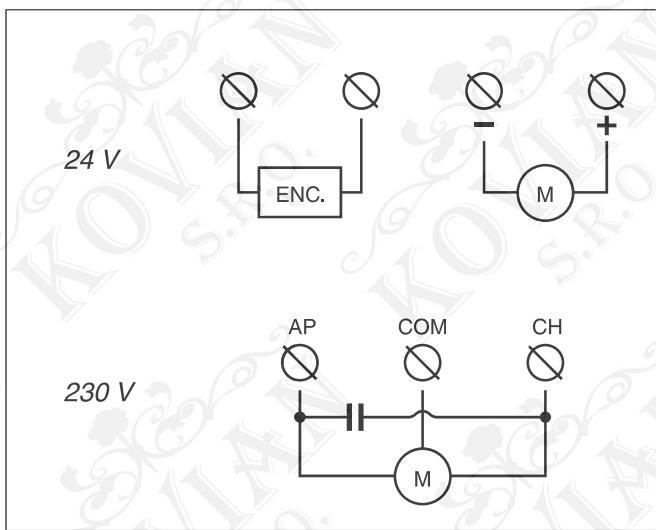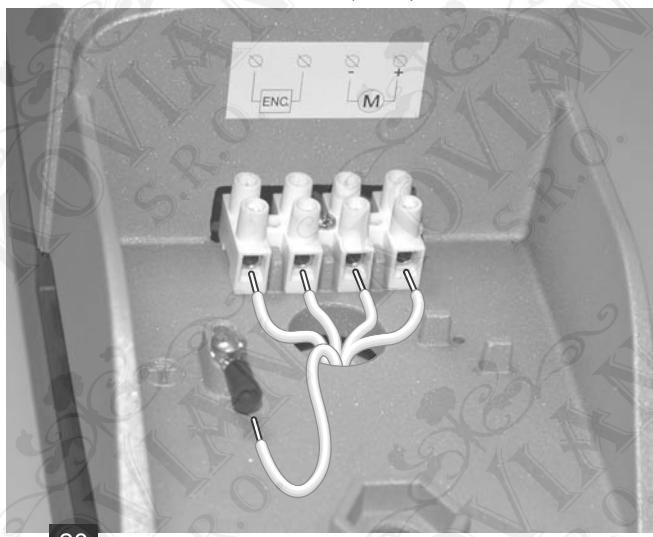

20

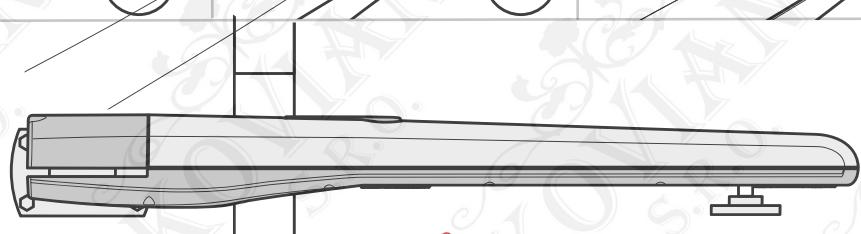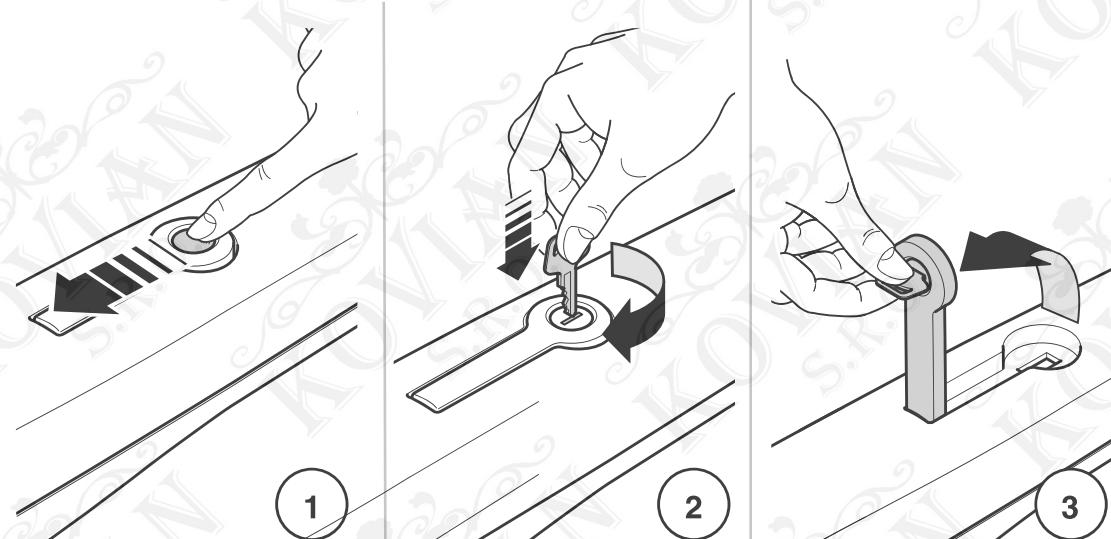

ES Prohlášení o shodě

Níže podepsaný Lauro Buoro, ve funkci generálního managera, prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek Neo:

Jméno výrobce: NICE s.p.a.

Adresa: Nice s.p.a. - Via Pezza Alza 13, Z.I. Rustignè, 31046 Oderzo (Treviso) Itálie

Typ: Elektromechanický převodový pohon řady "TOONA"

Model: TO4005, TO4006, TO4015, TO4024, TO4605, TO5015, TO5016, TO5024, TO5024I, TO5605, TO5624, TO7024

Příslušenství: Žádné příslušenství

Číslo: 288/TO; Revize: 0

Splňuje požadavky uvedené v následujících normách Evropské Unie:

98/37/ES (novelizovaná 89/392/EHS) - SMĚRNICE 98/37/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 22. června 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení.

V souladu se směrnicí 98/37/ES upozorňujeme, že není povoleno uvedení výše zmíněného výrobku do provozu, pokud není strojní zařízení, jehož je výrobek součástí, shledáno a prohlášeno za shodné ve smyslu směrnice 98/37/ES.

Kromě toho výrobek odpovídá požadavkům uvedeným v následujících evropských směrnicích, tak jak jsou upraveny směrnicí 93/68/EHS přijaté Evropskou radou 22. července 1993:

2006/95/EHS (která nahrazuje směrnici 73/23/ES) - SMĚRNICE 2006/95/EHS EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 12. prosince 2006 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení pro použití v určeném rozsahu napětí.

Podle následujících harmonizovaných norem:

EN 60335-1:1994+A11:1995+A1:1996+A12:1996 +A13:1998+A14:1998+A15:2000+A2:2000+A16:2001

2004/108/EHS (která nahrazuje směrnici 89/336/EHS) - SMĚRNICE 2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89/336/EHS.

Podle následujících harmonizovaných norem:

EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2001+A11:2004

Dále výrobek splňuje požadavky následujících norem, a to v částečném rozsahu, aplikovatelném na výrobek:

EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+ A2:2006, EN 60335-2-103:2003,
EN 13241-1:2003; EN 12453:2002; EN 12445:2002; EN 12978:2003


Oderzo, 3. dubna 2008

Lauro Buoro
generální manager

Poznámka: Obsah tohoto prohlášení odpovídá originální verzi dokumentu prohlášení, které bylo k dispozici 23. dubna 2008 a je archivováno v sídle společnosti Nice s.p.a., odpovídá tedy poslední aktualizované verzi dokumentu, který byl k dispozici v době vydání tohoto manuálu.


Text prohlášení o shodě je v tomto manuálu z tiskařských důvodů typograficky upraven.

Náhradní díly

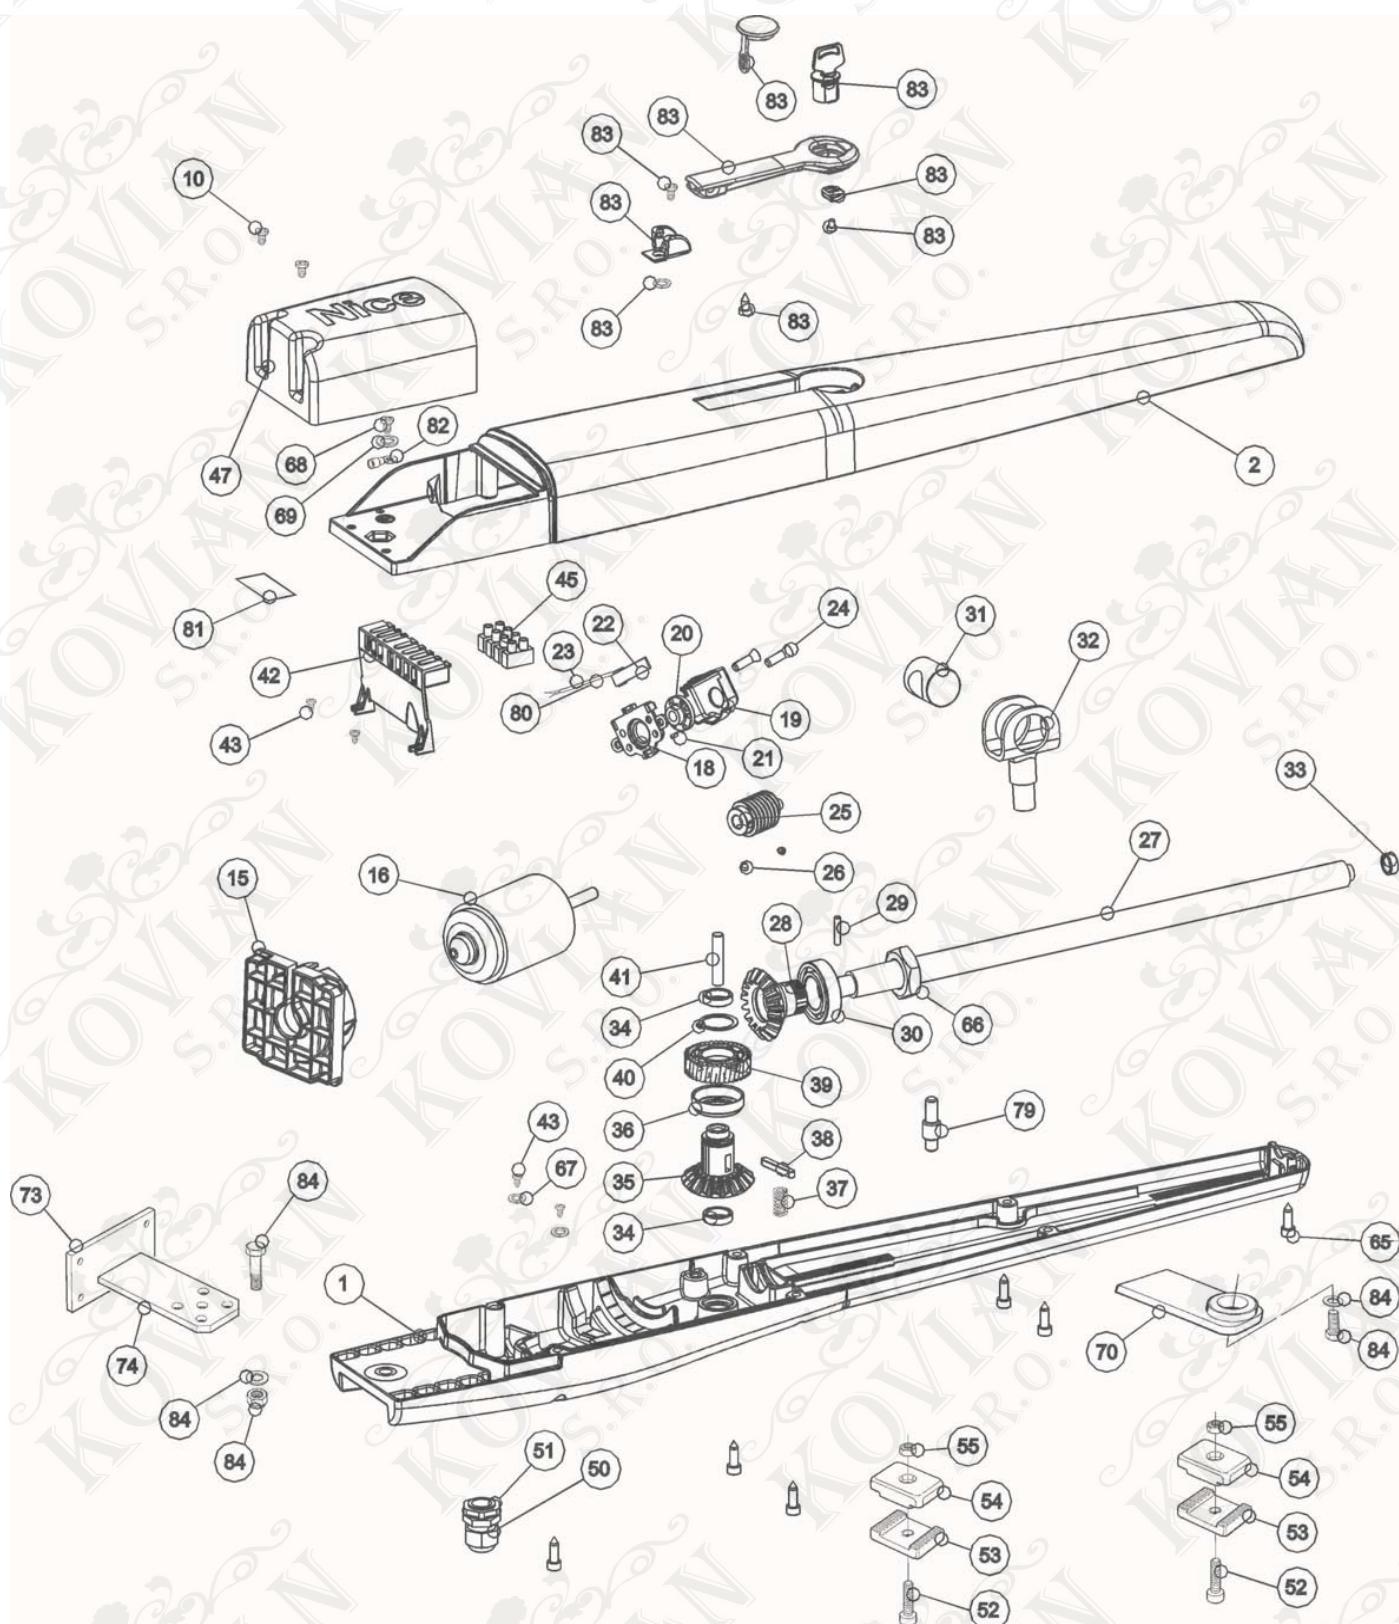

Číslo	TO4005
1	BMG1596R02.45673
2	BMG1597R03.45673
3	BMG1622.45673
4	PPD1624.4540
5	CM-B.1630
6	PPD1630.4540
7	V4X5.5102
8	PPD1623.4540
10	V4.8X9.5-A.5101
11	BMG1481.4567
12	PMCAC10.4630
13	PD0260A0000
14	PMCU1.4630
15	PEDS501A.4650
16	PECR1756.4670
17	V5X65.5102
25	PMD1650.4610
26	G6X6.5123
27	PMDVR6.4610
28	PMDIC21R03.4610
29	PMCS53.4630
30	PMCU3.4630
31	PMD0943R05.4610
32	PMD1273R03.8003
33	PMCBR.4630
34	PMCBR15.4630
35	BMG1631R05.4567
36	PPD1572.4540
37	MO-B.2640
38	PMC55C.4630
39	PPD1571.4540
40	PMCSE24.4630
41	PMD1757R04.4610
42	PPD1651.4540
43	V4.2X13A.5101
44	32.010
45	M12V.1850
47	PPD1598.4540
50	MP0036.2601
51	MP0037.2601
56	MG0985.45672
57	BMG0984R03.45672
58	V6X22A.5102
60	PPD1038R04.4540
61	CMMO.8003
62	PPD1039R02.4540
65	V6.3X19.5101
66	D32.5102
67	R04G.5120
68	V4X8.5105
78	MO-1691R05.2640
79	PPD0390R01.4540

Číslo	TO5015
1	BMG1594R02.45673
2	BMG1595R03.45673
3	BMG1622.45673
4	PPD1624.4540
5	CM-B.1630
6	PPD1630.4540
7	V4X5.5102
8	PPD1623.4540
10	V4.8X9.5-A.5101
11	BMG1481.4567
12	PMCAC10.4630
13	PD0260A0000
14	PMCU1.4630
15	PEDS501A.4650
16	PECR1756.4670
17	V5X65.5102
25	PMD1650.4610
26	G6X6.5123
27	PMDVR11.4610
28	PMDIC21R03.4610
29	PMCS53.4630
30	PMCU3.4630
31	PMD1159R04.4610
32	PMD1273R03.8003
33	PMCBR.4630
34	PMCBR15.4630
35	BMG1631R05.4567
36	PPD1572.4540
37	MO-B.2640
38	PMC55C.4630
39	PPD1571.4540
40	PMCSE24.4630
41	PMD1757R04.4610
42	PPD1651.4540
43	V4.2X13A.5101
44	32.010
45	M12V.1850
47	PPD1598.4540
56	BMG0985.45672
57	BMG0984R03.45672
58	V6X22A.5102
60	PPD1038R04.4540
61	CMMO.8003
62	PPD1039R02.4540
65	V6.3X19.5101
66	D32.5102
67	R04G.5120
68	V4X8.5105
78	MO-1691R05.2640
79	PPD0390R01.4540

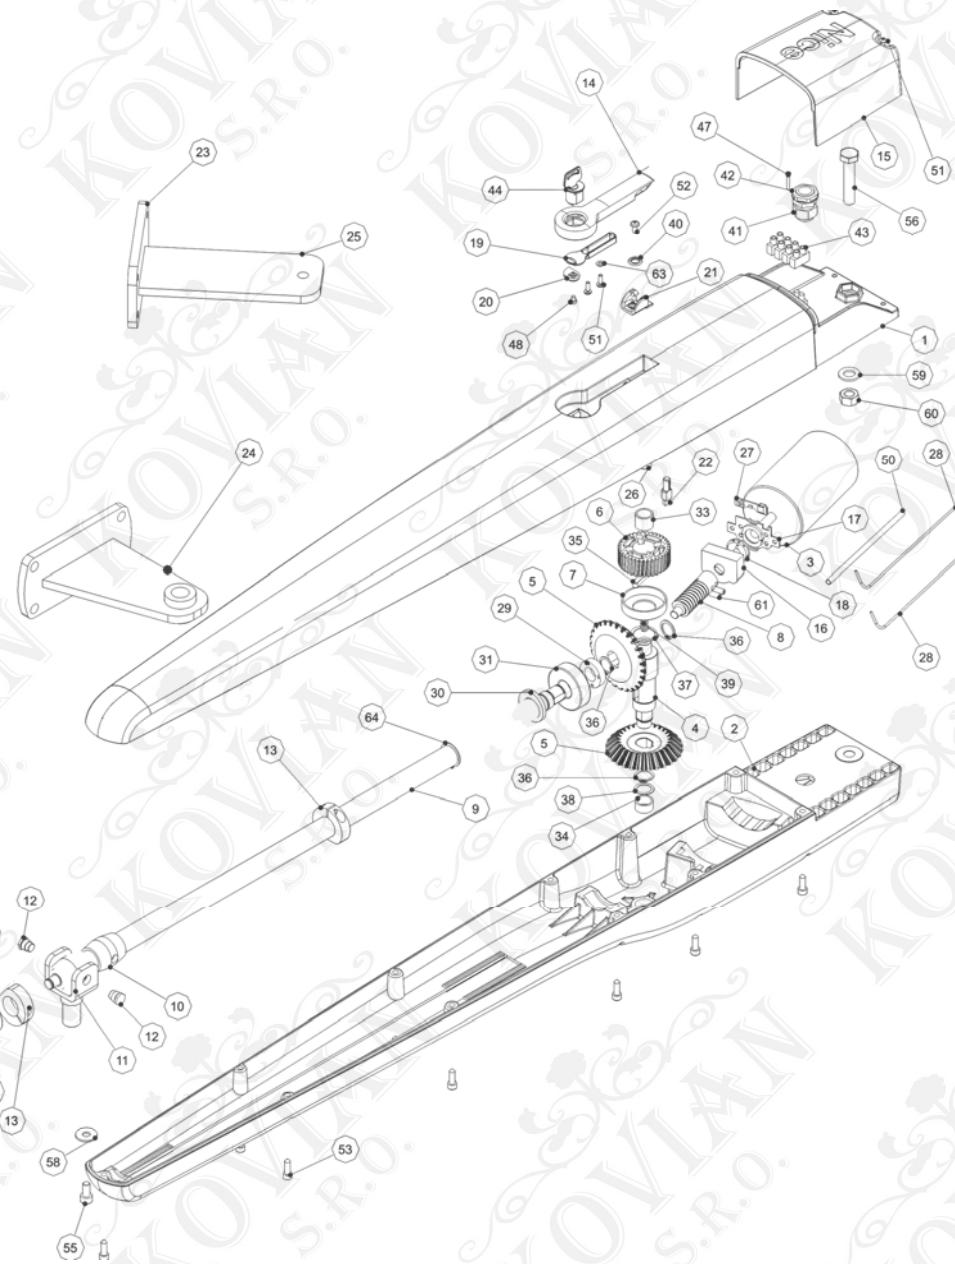


Číslo	TO4024
1	BMG1596R02.45673
2	BMG1597R03.45673
3	BMG1622.45673
4	PPD1624.4540
5	CM-B.1630
6	PPD1630.4540
7	V4X5.5102
8	PPD1623.4540
10	V4.8X9.5-A.5101
15	PPD1659.4540
16	MDC1788R01
18	PPD1627.4540
19	PPD1626.4540
20	PPD1628.4540
21	MA3x3.0901
22	199-AR02.8001
24	80.037
25	PMD1655R01.4610
26	G5X5.5123
27	PMDVR6.4610
28	PMDIC21R03.4610
30	PMCU3.4630
31	PMD0943R05.4610
32	PMD1273R03.8003
33	PMCBR.4630
34	PMCBR15.4630
35	BMG1631R05.4567
36	PPD1572.4540
37	MO-B.2640
38	PMC55C.4630
39	PPD1652.4540
40	PMCSE24.4630
41	PMD1757R04.4610
42	PPD1651.4540
43	V4.2X13A.5101
45	M12V.1850
47	PPD1598.4540
50	MP0036.2601
51	MP0037.2601
52	V6X25.5102
53	PMD0528.4610
54	PMD0527R02.4610
55	D6A.5110
65	V6.3X19.5101
66	D32.5102
67	R04G.5120
68	V4X8.5105
79	PPD0390R01.4540

Číslo	TO5024
1	BMG1594R02.45673
2	BMG1595R03.45673
3	BMG1622.45673
4	PPD1624.4540
5	CM-B.1630
6	PPD1630.4540
7	V4X5.5102
8	PPD1623.4540
10	V4.8X9.5-A.5101
15	PPD1659.4540
16	MDC1788R01
18	PPD1627.4540
19	PPD1626.4540
20	PPD1628.4540
21	MA3x3.0901
22	199-AR02.8001
24	80.037
25	PMD1655R01.4610
26	G5X5.5123
27	PMDVR7.4610
28	PMDIC21R03.4610
29	PMCS53.4630
30	PMCU3.4630
31	PMD0943R05.4610
32	PMD1273R03.8003
33	PMCBR.4630
34	PMCBR15.4630
35	BMG1631R05.4567
36	PPD1572.4540
37	MO-B.2640
38	PMC55C.4630
39	PPD1652.4540
40	PMCSE24.4630
41	PMD1757R04.4610
42	PPD1651.4540
43	V4.2X13A.5101
45	M12V.1850
47	PPD1598.4540
52	V6X25.5102
53	PMD0528.4610
54	PMD0527R02.4610
55	D6A.5110
65	V6.3X19.5101
66	D32.5102
67	R04G.5120
68	V4X8.5105
79	PPD0390R01.4540

Číslo	TO5024i
1	BMG1594R02.45673
2	BMG1595R03.45673
3	BMG1622.45673
4	PPD1624.4540
5	CM-B.1630
6	PPD1630.4540
7	V4X5.5102
8	PPD1623.4540
10	V4.8X9.5-A.5101
18	PPD1627.4540
19	PPD1626.4540
20	PPD1629.4540
21	MA3x3.0901
22	199-AR02.8001
24	80.037
26	G5X5.5123
27	PMDVR7.4610
28	PMDIC21R03.4610
29	PMCS53.4630
30	PMCU3.4630
31	PMD0943R05.4610
32	PMD1273R03.8003
33	PMCBR.4630
34	PMCBR15.4630
35	BMG1631R05.4567
36	PPD1572.4540
37	MO-B.2640
38	PMC55C.4630
39	PPD1652.4540
40	PMCSE24.4630
41	PMD1757R04.4610
42	PPD1651.4540
43	V4.2X13A.5101
45	M12V.1850
47	PPD1598.4540
52	V6X25.5102
53	PMD0528.4610
54	PMD0527R02.4610
55	D6A.5110
65	V6.3X19.5101
66	D32.5102
67	R04G.5120
68	V4X8.5105
79	PPD0390R01.4540

TO7024

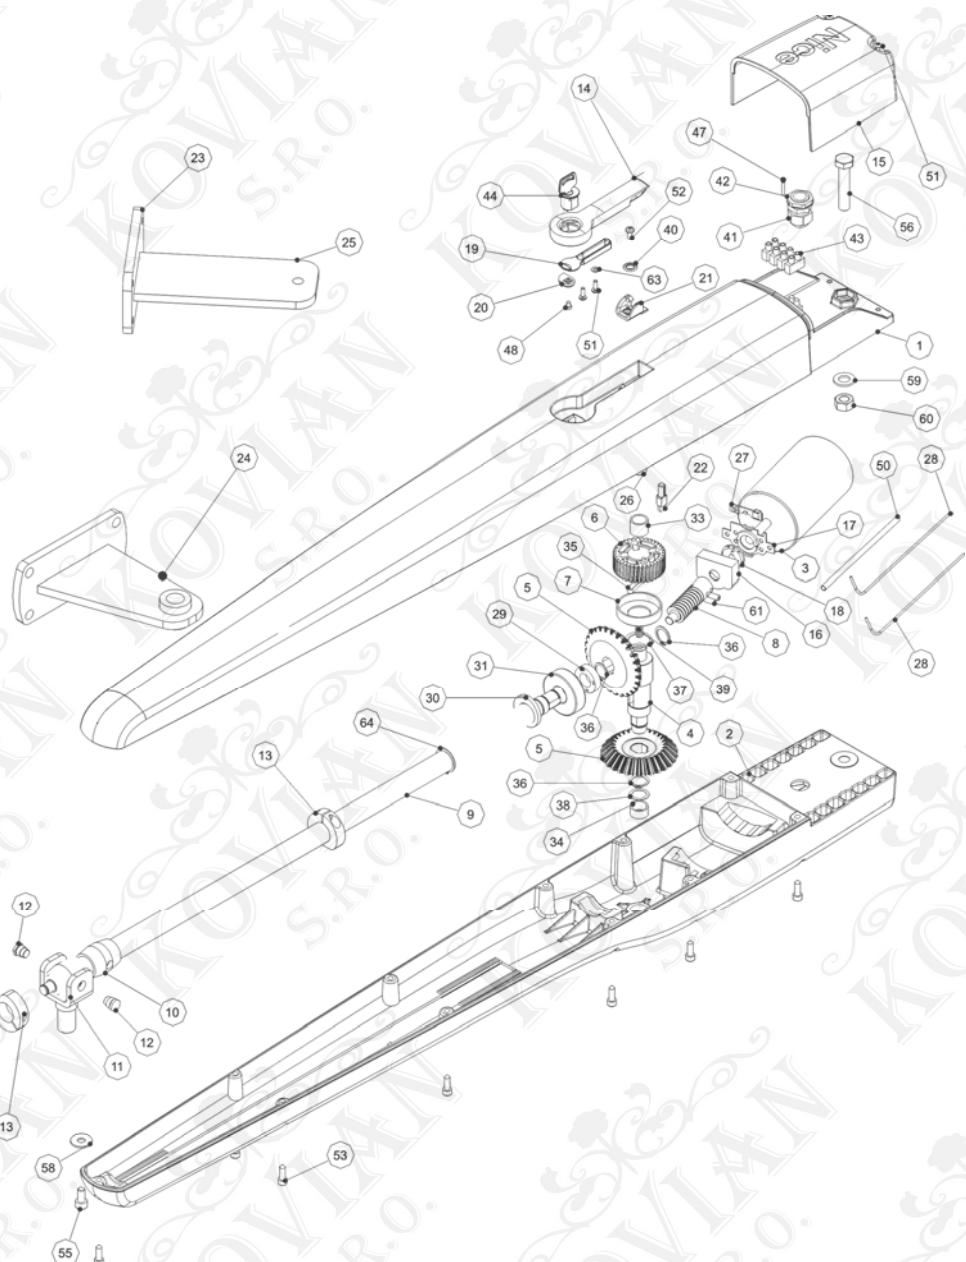

24

34

Číslo	TO7024
1	BMG1591R01.45673
2	BMG1592R01.45673
3	RBA04R02
4	PMD1635R04.4610
5	PMD1632R01.4610
6	PPD1634.4540
7	PPD1636.4540
8	PMD1633.4610
9	PMD1638R03.4610
10	PMD1637.4610
11	PMD1648R01.4610
12	PMD1643.4610
13	PMD1641R01.4610
14	BMG1622.45673
15	PPD1593.4540
16	PPD1626.4540
17	PPD1627.4540
18	PPD1629.4540
19	PPD1623.4540
20	PPD1630.4540
21	PPD1624.4540
22	PPD0390R01.4540
23	PMD1639.4610
24	PMD1640R02.4610
25	PMD1642.4610
26	PMD1763.4610
27	199-AR02.8001
29	G20.5130
30	MO-W.2640
31	PMCU17.4630
32	PMCU14A.4630
33	PMCBR8.4630
34	PMCBR81.4630
35	PMC66A.4630
36	PMCSE17.4630
37	PMCSE25.4630
38	PMCAC5.4630
39	MO-B.2640
40	GOR-E1.5501
41	MP0036.2601
42	MP0037.2601
43	M12V.1850
44	CM-B.1630
45	MMCOI.2620
46	MA3x3.0901
47	V2.9X16.5101
48	V4X5.5102
49	V4X8.5105
51	V4.8X13.5101
52	V4.8X9.5-A.5101
53	V6.3X25.5101
54	V6X18.5102

Číslo	TO7024
55	V8X16.5102
56	V12X60.5102
57	R04E.5120
58	R8.5120
59	R12.5120
60	D12.5110
61	G6X6.5123
62	CGU5.5310
63	R04G.5120
64	PMCSE24.4630