



# PŮDNÍ SCHŮDKY WIPPRO

Türen & Treppen der Meisterklasse

# Půdní schody Wippro

Jistý krok nahoru



Správná instalace je nezbytná pro záruku a dlouhodobou funkčnost schodů.

Na následujících stránkách najdete ilustrační fotografie a popis instalačních kroků.



# Montáž půdních schodů



**BLOWER  
DOOR**

**FEUER-  
SCHUTZ  
EI,30**

**ENERGIE-  
BEIHILFE**

**ELEKTRO-  
ANTRIEB**

# 1. Kontrola kompletnosti dodávky



Obsah: montážní návod, stahovací tyč, sada k zavěšení schodů




## 2. Příprava k vyzdvižení schodů



- doporučujeme provléci popruh vnitřní částí schodů, naviják upnout za připravené popruhy a zdvihnout schody do otvoru ve stropě. Zhora připevnit pomocí závitových tyčí na strop a utáhnout matky.
- Pozor: přesvědčit se o pevném utažení popruhu

## 2.1 Blower Door sada

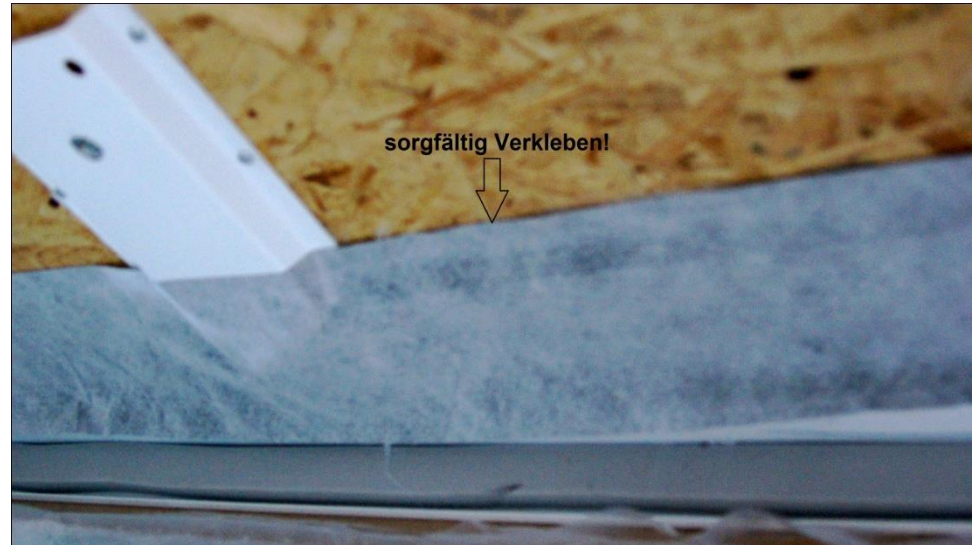

- V případě potřeby je možné instalovat BLOWER DOOR sadu. Pro správnou montáž postupujte dle přiloženého návodu.
- Dbejte na celoplošné nalepení textilie a všechny spáry utěsněte silikonem.

## 2.2 Nalepení parotěsné zábrany



- Parotěsná zábrana se lepí přímo na korpus schodů zvenku, a následně se celé schody vyzdvihnou do otvoru ve stropě. Schody jsou podvěšeny cca. 30 cm pod stropem pro snadné lepení

### 3. Upevnění pomocí montážní sady



- Upevnění pomocí závitových tyčí a kovových profilů v rozích
- Pozor na to, aby nedošlo k prohnutí, nebo přetažení závitových tyčí.



## 4. Vnější izolace schodů



- Korpus schodů je důležité zvenku dodatečně zaizolovat zhutnitelnou minerální vatou.
- Ve spodní třetině pečlivě zhutnit a zbytek doložit tak, aby vata obsáhla prostor ve spáře
- Správná montáž má zásadní vliv na funkčnost schodů

## 4. Izolace rámu



- Izolace musí být vždy provedena minerální vatou
- Spodní třetinu, kde je plechový rám řádně zhutnit, zbytek (2/3) volně obložit
- Horní část plechového ramečku přelepit izolační páskou

## 5. Seřízení



- Výška místnosti lze seřizovat pomocí dorazových šroubů (15cm!) nebo použijte druhou díru pro šroub !
- Pomocí stahovací tyče lze seřídít mezeru mezi víkem a ramečkem tak, aby byla stejnoměrná.


## 6. Dotažení schodů



- Po seřízení a řádném dotažení schodů, je možné prostor v rozích zapěnit montážní pěnou.

# Montážní návod - půdní schody

Stand Feb. 2011

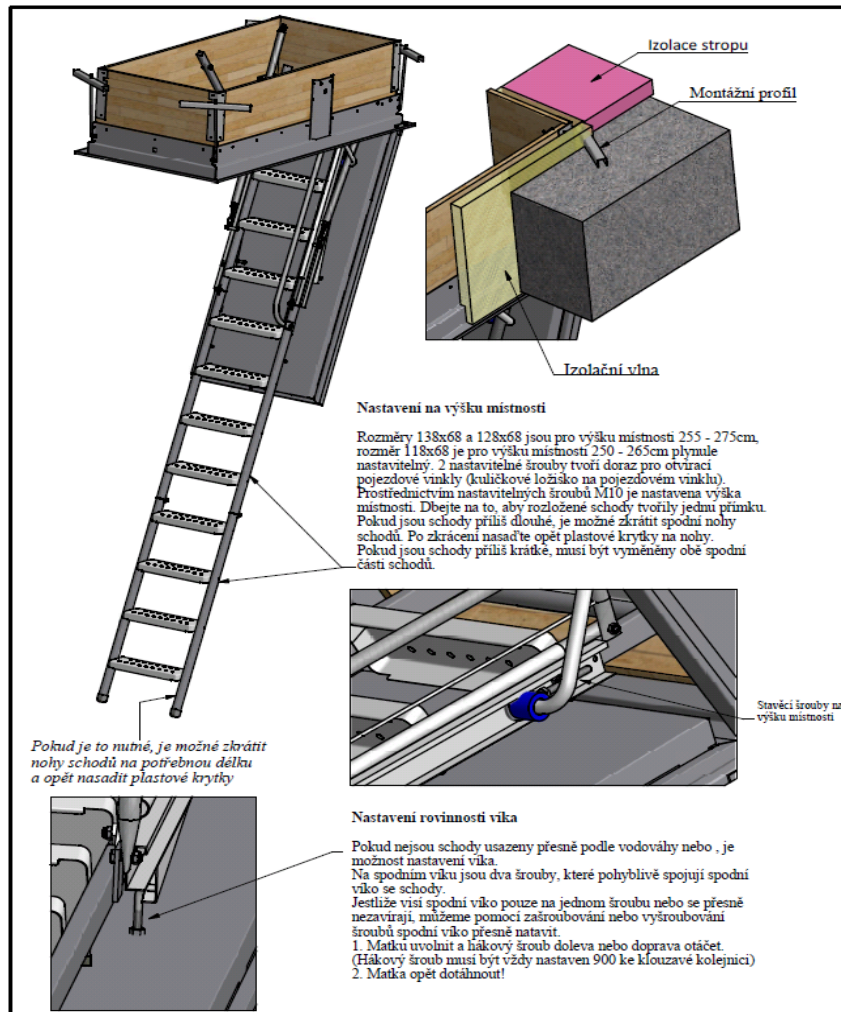

## Montážní návod pro půdní schody WIPPRO GM-4 Isotec

### Balík s půdními schody obsahuje:

- 1ks stahovací tyč
- 4ks montážní u-profil
- 8ks M8 matek (montují se na závitové tyče a šrouby do vinklu)
- 4ks M8 závitových tyčí se šroubem do vinklu

Před montáží si zkontrolujte, zda souhlasí rozměry schodů, balení je úplné a schody nemají viditelné vady.

V případě zjištění vad kontaktujte ihned Vašeho obchodního partnera. Vadné schody nesmí být zabudované, jinak nebude uznána reklamace vady.

- 1) Montáž půdních schodů je vhodné provádět ve třech lidech
- 2) Přišroubujte 4 ks závitových tyčí k rámu schodů do připravených otvorů na 4 rozích
- 3) Dvě osoby zvednou schody ze spodu do stavebního otvoru a podepřou je prostřednictvím připravených vzpěr.
- 4) Osoba na půdě nasadí vinkly na závitové tyče, které jsou umístěny na 4rozích rámu půdních schodů
- 5) Matky na závitových tyčích stejnoměrně dotáhnout, tak aby se rám přitisknul ke stropu. Mezeru mezi stropem a rámem schodů kontroluje a zároveň seřizuje pravouhelné usazení osoba pod schody.
- 6) Nastavení výšky místnosti: **VIZ OBRÁZEK**
- 7) Jakmile jsou schody namontované, prostor mezi rámem schodů a betonovým popř. dřevěným stropem musí být vyplněn izolační kamennou vlnou
- 8) Typ GM-4 Isotec je tak konstruovaný, že je možné ho doplnit o automaticky otvíraný horní víko (doplňek ADH)

Informujte se u Vašeho prodejce nebo přímo ve firmě WIPPRO.

Platná záruka je pouze při dodržení správného montážního postupu.

Wippro Türen- und Treppenwerk  
Wipplinger GesmbH & Co KG  
A-4191 Vorderweißenbach, Gewerbestr.2  
Tel.: 07219/7004-0 Fax: 07219/7004-76  
E-Mail: info@wippro.at  
www.wippro.at

# Info@Wipro.at



I n n e n t ü r e n

H a u s t ü r e n

R a u m s p a r t ü r e n

w w w . w i p p r o . a t