


Stříška s výplní z plného polykarbonátu tl. 3 mm s hliníkovou konstrukcí

Montážní návod

Na polykarbonátovou desku nasadte na delší strany pryžové těsnění, které rovnou překryjte ukončovacími profily. Poté nasadte těsnění z kratších stran a desku vsadte do hliníkových nosníků. K dotlačení je vhodné použít gumovou paličku. Nosníky s ukončovacími profily sešroubujte přiloženými samořeznými šrouby. Nakonec je možné dotěsnit polykarbonátovou desku po obvodu silikonem neutral (není součástí balení). Pro kotvení stříšky k fasádě použijte adekvátní hmoždinky. Příbalené hmoždinky nejsou vhodné pro všechny typy fasád (ideální pro kotvení do betonového panelu).

V případě napojení více stříšek je možné sešroubování nosníku s deskou jen z jedné strany, což může být v případě většího zatížení např. větrem nedostatečné. Z tohoto důvodu vhodným způsobem zavětrujte.

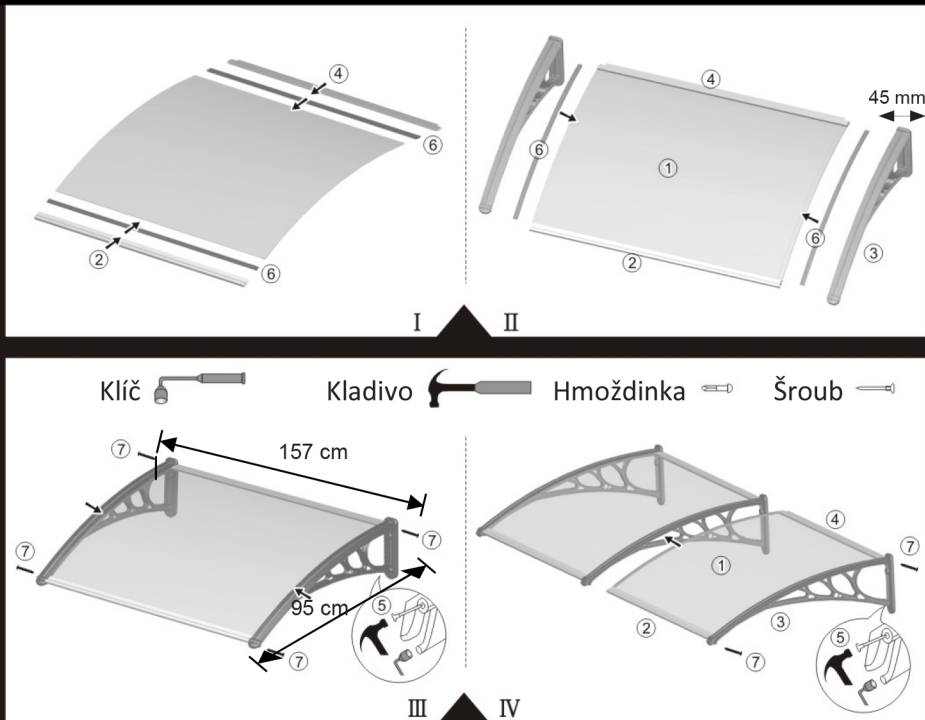


Legenda nástrojů: Klíč, Kladivo, Hmoždinka, Šroub

Legenda komponentů:

- 1 Výplň (PC deska) 1 kus
- 2 Přední ukončovací profil – 1 kus
- 3 Hliníkový nosník 2 kusy
- 4 Zadní ukončovací profil – 1 kus
- 5 Hmoždinka se šroubem 4 kusy
- 6 Gumové těsnění 4 kusy
- 7 Šroub 4 kusy

Komponenty

	Nákres	Počet	Označení		Nákres	Počet	Označení
1		1	Výplň (PC deska)	4		1	Zadní ukončovací profil
2		1	Přední ukončovací profil	5		4	Hmoždinka se šroubem
3		2	Hliníkový nosník	6		4	Gumové těsnění
				7		4	Samořezný šroub