


Montážní návod polykarbonátových desek Click 16

Tyto polykarbonátové desky lze pokládat na dřevěnou i kovovou konstrukci, která je tvořena příčnými podpěrami vzdálenými cca 1000mm. Důležitý je minimální sklon 7°. Při nižším sklonu hrozí protékání vody přes zámek.


Vzdálenost mezi podpěrami při rovnoměrném zatížení

Zatížení	Vzdálenost
60 kg/m ²	1200 mm
90 kg/m ²	1000 mm
120 kg/m ²	800 mm

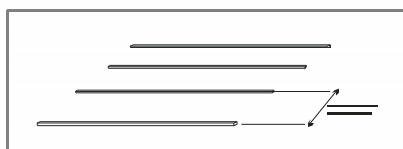


Přípravné práce


- Zkontrolujte, zda jsou komůrky všech panelů bez viditelných nečistot.
- Folii na vrchní straně desky indikující UV filtr ponechte po celou dobu instalace na panelech.

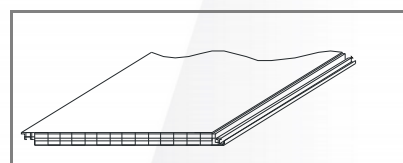


- AL „F“ profil je nutné upravit tak, aby lícovál s AL „U“ profilem na spodní i horní hraně a zároveň zakrýval bok přístřešku (např. pilkou na kov).

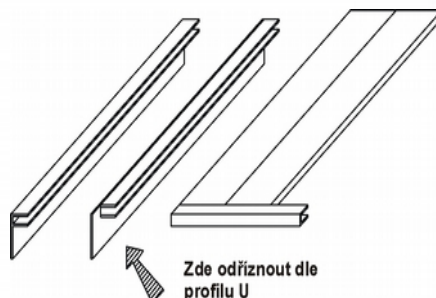

- Otevřené konce komůrek se uzavírají, je to z důvodu ochrany před vnikáním hmyzu, prachu a drobných nečistot:
 - horní hranu utěsnit jak nejvíce je to možné (zalepení AL páskou i přes zámk);
 - spodní hranu utěsnit páskou perforovanou - prodyšnou (páskovat panely jen k zámku, zámek zůstává nezalepen kvůli odtoku vody).


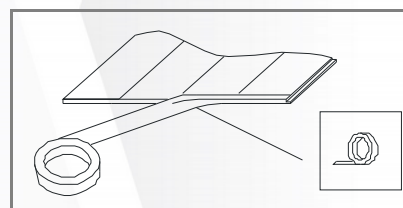


- Na konstrukci nalepte spodní těsnící mikropřez (panely nesmí ležet přímo na konstrukci!). V naší nabídce naleznete tuto přez v šedé či bílé barvě, šíře 30; 50 a 60mm.

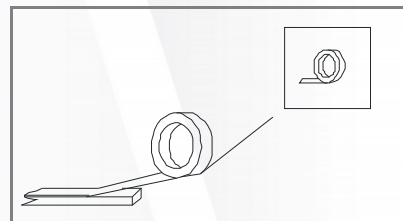

Instalace


- Důkladně vsadte první PC panel Click do AL „F“ profilu (můžete použít gumovou nebo dřevěnou paličku) označenou stranou nahoru (tato strana je opatřena UV filtrem).
- AL „F“ profil připevněte ze strany ke konstrukci - na konce latí (např. vřuty 4,0 x 30 mm s čočkovou hlavou přes podložky s gumou).

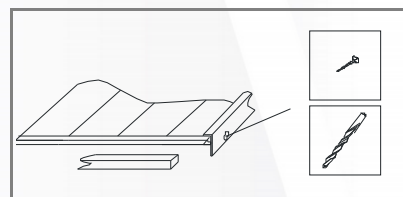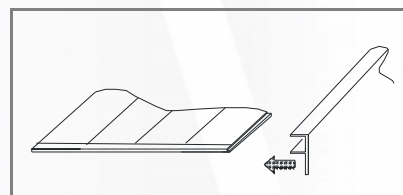


- Do drážky panelu Click vyvrtejte otvor tak, aby PC panel bylo možno přichytit ke každé lati – provrtejte pouze panel ne lať!!!

Kvůli dilataci vyvrtejte otvor širší než je samotný vrut!!!

- Pro připevnění panelů Click k latím nosné konstrukce použijte plastové podložky Click a vruty 4 × 35 mm. Instalujte druhý panel na konstrukci tak, že ho nasadíte do prvního panelu.

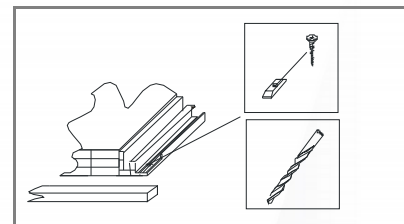


- Panely do sebe musí zapadnout tak, že zámky musí „cvaknout“.
- Postup opakujte až do instalace posledního panelu.
- Poslední panel připevněte pomocí AL „F“ profilu podobně jako první (nejprve nasadte AL „F“ profil na panel, poté spojte panely v zámku a nakonec připevněte AL „F“ profil ke konstrukci pomocí šroubů s čočkovou hlavou přes podložky s gumou).

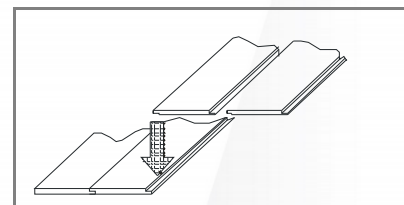


Dokončení


- Na konce panelů opatřené páskou nasadte AL ukončovací „U“ profily (můžete použít gumovou nebo dřevěnou paličku).



- Na horní hranu panelů nasadte AL „U“ profil (např. jednoduchý).

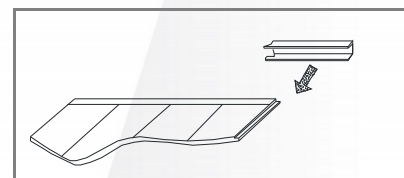

- Na spodní hranu panelů nasadte AL „U“ profil (např. s prodlouženou hranou).



- Pokud je horní hrana zastřešení u domu nebo stěny, je nutné, aby vzdálenost mezi horní hranou a domem nebo stěnou byla min. 100 mm, kvůli nasazení ukončovacího AL „U“ profilu.

