


Zeichn. A

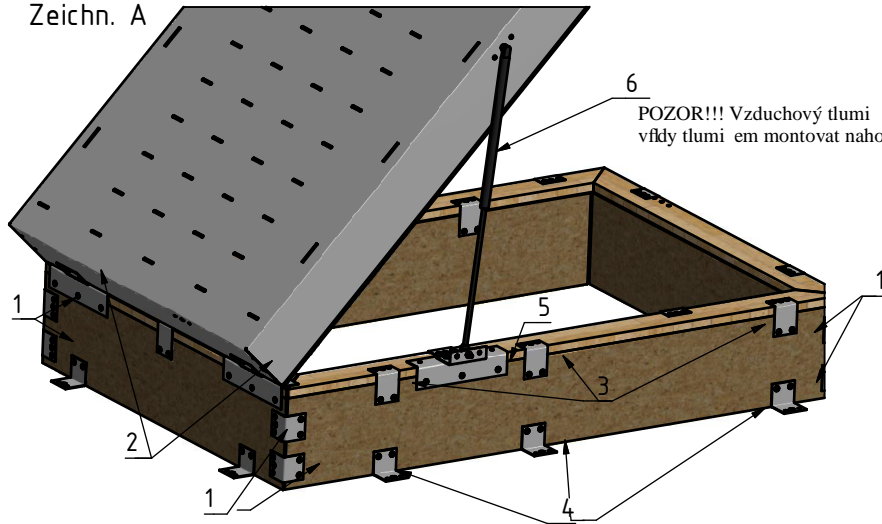

6
POZOR!!! Vzduchový tlumič vždy tlumič em montovat nahoru.

Montážní návod


Před montáží si zkontrolujte, zda souhlasí rozměry víka, balení je úplné a víko nemá viditelné vady.

- 10ks Hmoždinek 8mm
- 10ks Vrut 6x70
- 12ks Plechových roh (dlouhé) pro dřevěný rám
- 110ks Vrut 5x25
- 18ks Plechových roh k sestavení jednotlivých částí
- a) upevnění k podlaze (4,1)
- 2ks Vzduchových píst (6)


- 1) Obvodový rám s izolací (extrudovaný polystyrén) sestavit dohromady, pomocí roh (1) a vrut upevnit na rozích. Pro lepší izolaci doporučujeme spojit rohy izolačního rámu v pokosu pomocí silikonu.
- 2) Krycí dřevěný rám položit na obvodový rám s izolací, pomocí roh (3) a vrut upevnit !!!Pozor!!! Vzdálenost mezi rohy dodržovat dle obrázku A+B, vedle každého pantu a šapu pro otevírací píst dát rohy na obě strany

- 3) Rohy (4) přizroubovat k podlaze ve stejné vzdálenosti jako rohy(3). Pomocí vrut upevnit rohy k izolačnímu rámu (obrázek C)
- 4) Izolační víko přizroubovat k pantům pomocí zrub M5 se zapuztí hlavou a matkami na krycí rám
- 5) Rohy (5) pro vzduchové tlumiče nazroubovat do předvrtaných otvorů v krycím rámu (obrázek A,C)
- 6) Vzduchový píst (6) upevnit na víko a roh s nástavcem na osazení pístu

Zeichn. B

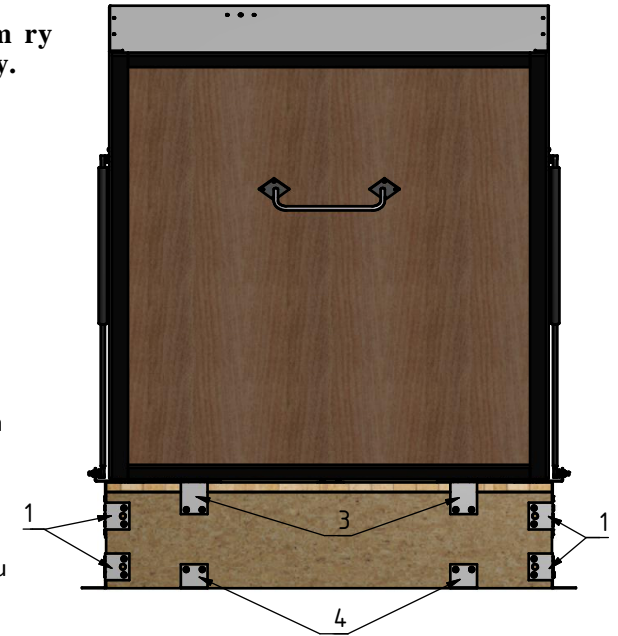

Zeichn. C

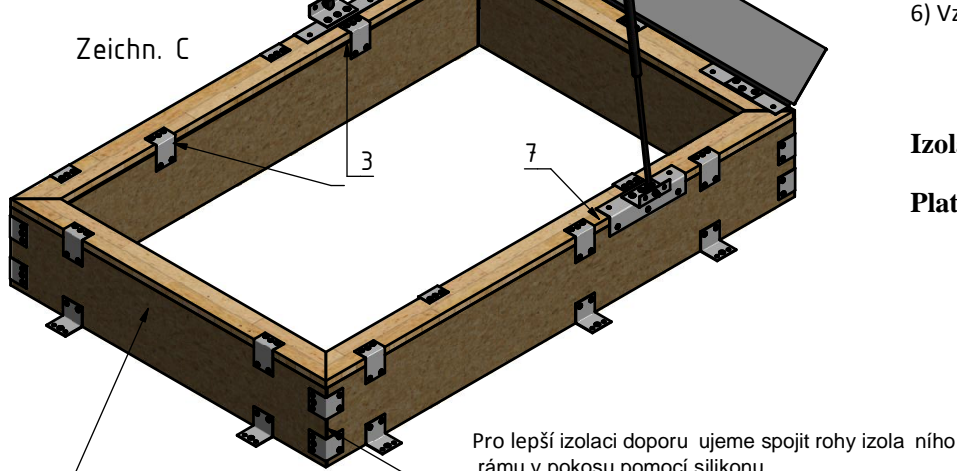

Pro lepší izolaci doporučujeme spojit rohy izolačního rámu v pokosu pomocí silikonu.

V případě potřeby může být výška rámu přizpůsobena

Izolační víko musí být vždy montováno na pevný strop.

Platná záruka je pouze při dodržení správného montážního postupu.

Wipro Türen- und Treppenwerk
Wiplinger GesmbH & Co KG
A-4191 Vorderweißenbach, Gewerbestr.2
Tel.: 07219/7004-0 Fax: 07219/7004-76
E-Mail: info@wipro.at
www.wipro.at

Postupujte dle montážního návodu na zadní straně .



Tepelná izolace kryt

- 118 x 68 108 x 68
- 128 x 68
- 138 x 68 Rozměr výrobku