

Montážní návod CIKO®


Nadstřešní návleky ŠTUKO a IMIT

Komínové návleky jsou určeny pro finální úpravu nadstřešní části komínů CIKO.

Typy nadstřešních návleků:

- ŠTUKO** - vyroben z profilovaného Al plechu nastříkaného komaxitovou barvou
- vnější rozměr 430x430mm (430x830mm pro dvouprůduchové komíny)
- IMIT** - vyroben z nenasákavých voděvzdorných desek s profilovaným povrchem
- vnější rozměr 450x450mm (450x850mm pro dvouprůduchové komíny)


Součástí dodávky každého nadstřešního návleku jsou 4ks aretačních šroubů.

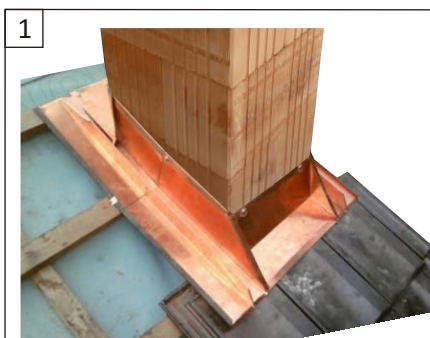

Komínové těleso vyzdíme do požadované výšky. Po dokončení zdění dbáme v nadstřešní části na vymazání a začistění spár ve zdivu. Poté je třeba provést **oplechování komínu** v rámci realizace střešní krytiny.



Nejdříve je třeba upravit délku návleku podle **výšky nadstřešní části a sklonu střechy**. Návlek **ŠTUKO** (bílý) je vyroben z profilovaného hliníku s povrchovou úpravou, který je upevněn na ocelové nosné kostře. Pro délkovou úpravu lze použít **nůžky na plech a úhlovou brusku**.

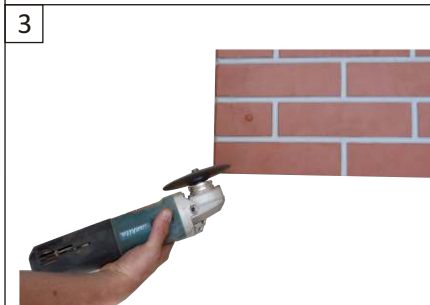


Návlek **IMIT** (imitace cihel) je vyroben z nenasákavých voděvzdorných desek s profilovaným povrchem upevněných na ocelové konstrukci. Pro úpravu **dle sklonu střechy a délkovou úpravu** návleku lze použít **úhlovou brusku**.



Po úpravě délky se návlek jednoduše nasadí. V horní části návleku jsou připevněny **osazovací úhelníky**, na které musí návlek spolehlivě dosednout. Návleky jsou vyrobeny s dostatečně velkým vnitřním prostorem tak, aby bylo umožněno snadné nasunutí i při drobných nepřesnostech zdiva.



Po dosednutí návleku musí spodní hrana návleku překrývat horní hranu oplechování komínu.

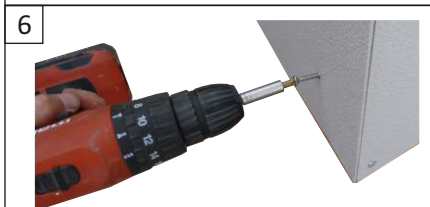

Polohu návleku je třeba po jeho nasazení zajistit **aretačními samořeznými šrouby**, které jsou součástí dodávky. Pro aretační vrut je třeba předvrtat díry vrtákem 3mm. Do připravených děr se vrut našroubuje tak, aby se vzepl o cihelné zdivo a zabránil vodorovnému pohybu návleku na komínovém tělese. Stabilizační šrouby se umísťují do protilehlých stran tak, aby se vždy vzepl proti sobě. U návleku **IMIT** lze vrut umístit i **do středu stěny**, u návleku **ŠTUKO** je třeba umísťovat vrut **do kraje návleku**, aby nedocházelo k prohnutí stěn. Pro dokonalé vymezení polohy po celém obvodu komínu doporučujeme použít těsnící molitanové klíny (nejsou součástí dodávky).



Po dokončení instalace návleku je možno připevnit krycí desku a ukončení komínového průduchu.

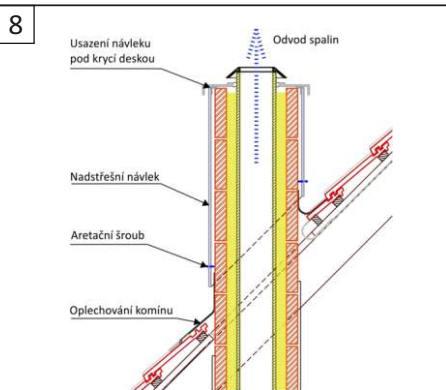


Schéma usazení nadstřešního návleku.

verze 6/2014

Při montáži komínového systému CIKO® je nutno dodržovat "Obecné montážní zásady" !!!

Montážní návody k nadstřešním částem a příslušenství komínů jsou součástí balení těchto komponentů.