

Montážní návod pro použití upevňovací sady ukončení CSU

(určeno pro kotvení krycích desek s přívodem vzduchu, komínových stříšek Napoleon, historické hlavice a nerezových nástavců)

Upevňovací sada ukončení se skládá z 1kg sypké záливkové směsi a čtyř kusů nerezových šroubů (průměr 6mm), na kterých je pomocí matice a podložek uchycena mirelonová záslepka. Na každém šroubu je ještě nerezová křídlová matice a podložka s těsněním (viz. obr. 1). To vše je vloženo do červeného plastového kbelíku.



Obr. 1.


Montáž upevňovací sady ukončení

Do rohových čtvercových otvorů poslední cihelné tvarovky nebo kruhových otvorů prstenců Komfort – podle způsobu řešení nadstřešní části komínového tělesa – je třeba zasunout připravené nerezové šrouby se záslepkami tak, aby dřík se závitem dostatečně vyčníval nad rovinu tvarovky nebo prstence (v návaznosti na skladbu kotvených komponentů). Ze šroubu sundáme křídlovou matici a podložku s těsněním. Poté v kbelíku smícháme sypkou záливkovou směs s 0,11l vody, důkladně promícháme a vzniklou záливkovou hmotou zalijeme šrouby do rohových otvorů. Přitom kontrolujeme svislost jednotlivých šroubů, které budou tvořit kotvící prvky pro instalované komponenty (viz. obr. 2). V případě zpevňování nadstřešní části pomocí Sady výztuže CKOV můžou být jako kotvící prvky použity závitové tyče obsažené v této sadě.

Při kotvení **krycí desky** s přívodem vzduchu nebo přechodového dílu **nerezového nástavce** je třeba do těchto komponentů předvrtat otvory pro nasazení na připravené kotvící prvky – dříky šroubů. Před vlastním vrtáním je nutno přesně změřit rozteče připravených šroubů – těm musí odpovídat rozteče vrtaných otvorů.

V případě montáže krycí desky pro přísávání vzduchu nasadíme nejprve na každý připravený šroub jeden distanční segment (jsou součástí dodávky krycí desky), a teprve na tyto distanční segmenty nasadíme vlastní krycí desku. Pokud při instalaci krycí desky s přívodem vzduchu nechceme čekat na úplné vytvrdnutí záливky, můžeme ji instalovat okamžitě. Po nasazení desky navlékneme na dříky podložky s těsněním a následně křídlové matice, které dotáhneme jen lehce tak, aby nedošlo k vytažení šroubů z rohových otvorů a vytlačení záливky. Při instalaci ostatních komponentů kotvených pomocí upevňovací sady ukončení je třeba vyčkat na vytvrdnutí záливky.

Při kotvení komínových stříšek **Napoleon**, nebo **historické hlavice** nasadíme na vyčnívající dříky nejprve krycí desku (případně i s distančními segmenty), pak podložky s gumovým těsněním a teprve na ně instalujeme komínovou stříšku nebo hlavici (historickou hlavici k dříku kotvíme připojenými úhelníky s maticí a podložkou). Instalaci provádíme až po dokonalém zaschnutí záливkové směsi (minimálně 24 hodin při teplotě více než 5°C). Vše stáhneme křídlovou maticí.

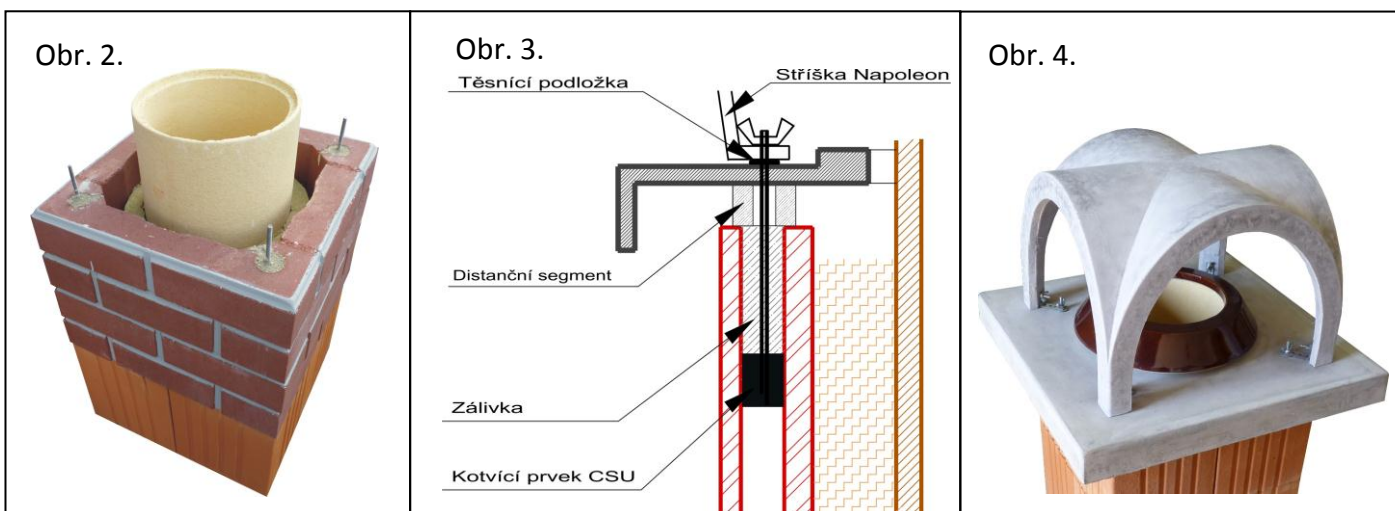

CIKO s.r.o.