

# MONTÁŽNÍ NÁVOD

## STAVEBNÍ POUZDRO DO ZDI

### SYSTÉM ZASOUVÁNÍ DVEŘÍ DO PŘÍČKY

#### JAP 705 - STANDARD

**Krok 1** Rozbalit pouzdro z plastové folie a sejmut kartonové krytí.


**Krok 2** Vložit kolejnici sestavenou s nadpražím do horní části pouzdra. Zasunout výlisky kolejnice do prolisů ve stropní liště a posunout do polohy, kdy záseky nadpraží zaskočí za lemy bočnic pouzdra.

**Krok 3** Distanční vzpěry upravit ohnutím jejich patek do pravého úhlu dle nákresu.

**Krok 4** Do nadpraží zasunout jazyčky stojiny a poté je zahnout tak, aby došlo k zajištění v poloze, kdy není mezi nadpražím a stojinou žádná mezera.

**Krok 5** Již ohnuté distanční vzpěry zasunout do prolisů ve stojině a montážním krytu.

**Krok 6** Boční kotevní plechy ve stojině a zadním dílu pouzdra vyhnout dle záseků ve zdivu podle potřeby.

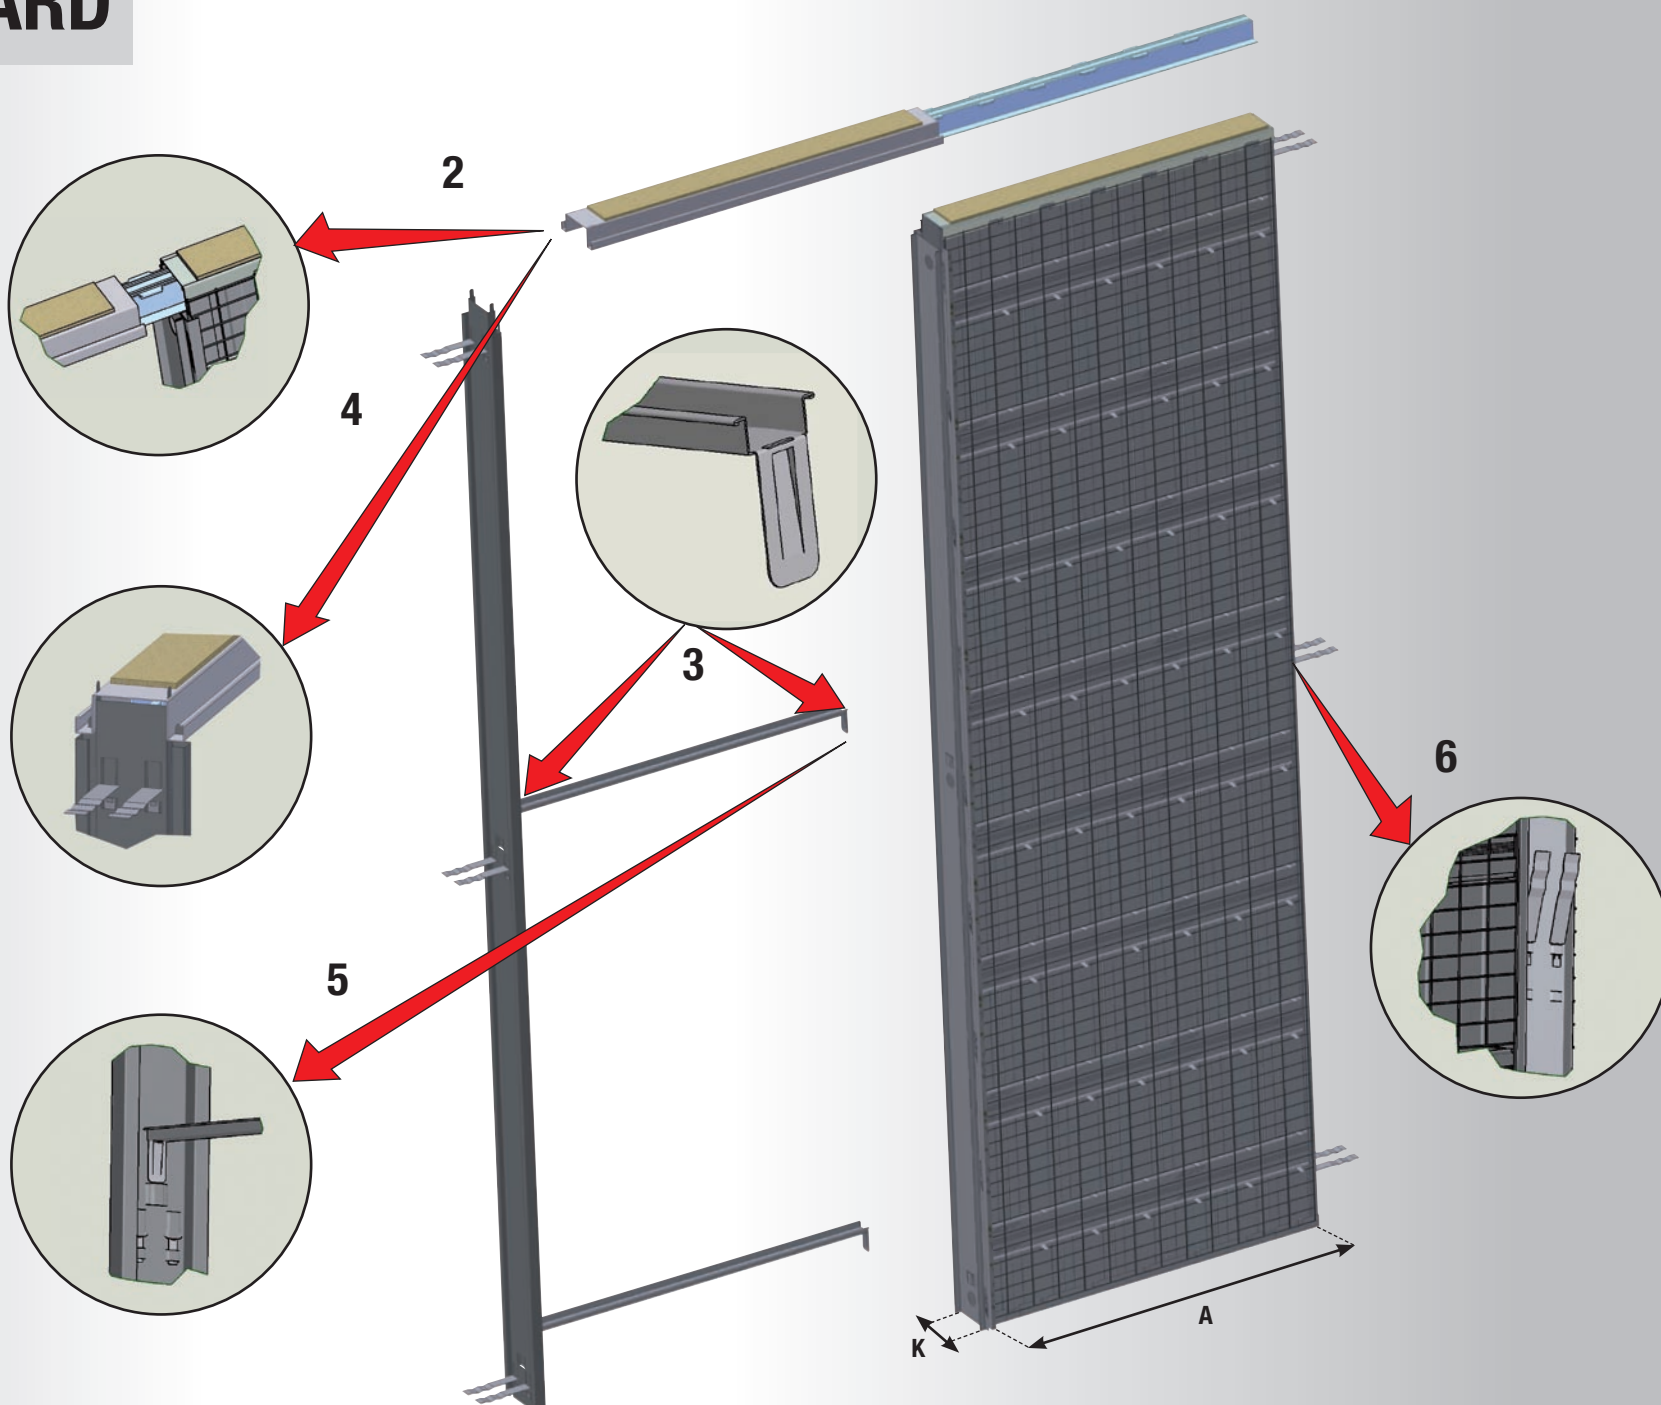

**!** Pro lepší manipulaci provádějte sestavení pouzdra v horizontální poloze **!**

#### SEZNAM DÍLŮ STAVEBNÍHO POUZDRA STANDARD

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Plechová kapsa                       | 1ks |
| Nadpraží s kolejnicí                 | 1ks |
| Plechová stojina                     | 1ks |
| Distanční vzpěra                     | 2ks |
| Perlinka                             | 1ks |
| Montážní balíček – sestavení pouzdra | 1ks |
| obsah balíčku                        |     |
| hmoždinka 8                          | 4ks |
| vrut 4x30                            | 4ks |

#### SESTAVENÍ POUZDRA

#### PŘÍPRAVA OTVORU

Varianta A: Zabudování pouzdra do stávající příčky

**V případě rekonstrukce připravte hrubý stavební otvor dle obr. 1 a uvedené tabulky**

- **Výška stavebního otvoru je stanovena od definitivní (dlažba, plovoucí podlaha) úrovně podlahy**
- Otvor je nutno opatřit překladem - pouzdro není schopno nést zatížení příčky
- Nezapomeňte na záseky pro kotvící plechy – podle jejich polohy na plechové stojině a na zadní straně plechové kapsy

Varianta B: Zazdění stavebního pouzdra souběžně s příčkou - dle následujícího postupu sestavit pouzdro. Usadit je na místo a postupně dozdit.

#### Pracovní postup

Na stávající podlahu se v přímce budoucí příčky udělá stavební základ v rozměru pouzdra „A“ (délku pouzdra) a „K“ (šířku). Takto připravený základ se udělá do výšky budoucí čisté podlahy.

Do stejné výšky se upraví podlaha pod protější dílem pouzdra. Ve dnevním průchodu základek není. Po provedení příprav se na tento základek pouzdro postaví, zajišť se proti vyvrácení (opor dvou desek proti sobě). Následně se začne provádět vyzdívání příčky ve


| šířka čistého průchodu (mm) | šířka hrubého stavebního otvoru S (mm) | výška hrubého stavebního otvoru V (mm) |
|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 600                         | 1385                                   | 2080                                   |
| 700                         | 1585                                   | 2080                                   |
| 800                         | 1785                                   | 2080                                   |
| 900                         | 1985                                   | 2080                                   |
| 1000                        | 2185                                   | 2080                                   |
| 1100                        | 2385                                   | 2080                                   |
| 1200                        | 2585                                   | 2080                                   |

volném místě tak, aby se každá řada zdícího materiálu dotáhla až k pouzdru. Současně se zazdívají kotevní plechy. Při vyzdívání příčky je nutno po dosažení výšky pouzdra osadit překlad tak, aby pouzdro nebylo zatíženo zdivem nad pouzdrum.

#### USAZENÍ POUZDRA MOŽNOSTI KONEČNÝCH ÚPRAV


**!** Při usazování pouzdra použijte vždy vodorovnou ! ! Na přesném usazení pouzdra závisí správná funkce dveřního systému – pečlivě vyrovnejte pouzdro jak ve vodorovné (dle kolejnice), tak i ve svislé poloze.

**Pokud je příčka bez omítky silná 100 mm (80 mm), dbejte na to, aby bylo pouzdro v zákrytu s touto příčkou (tzn. vycentrované !)**

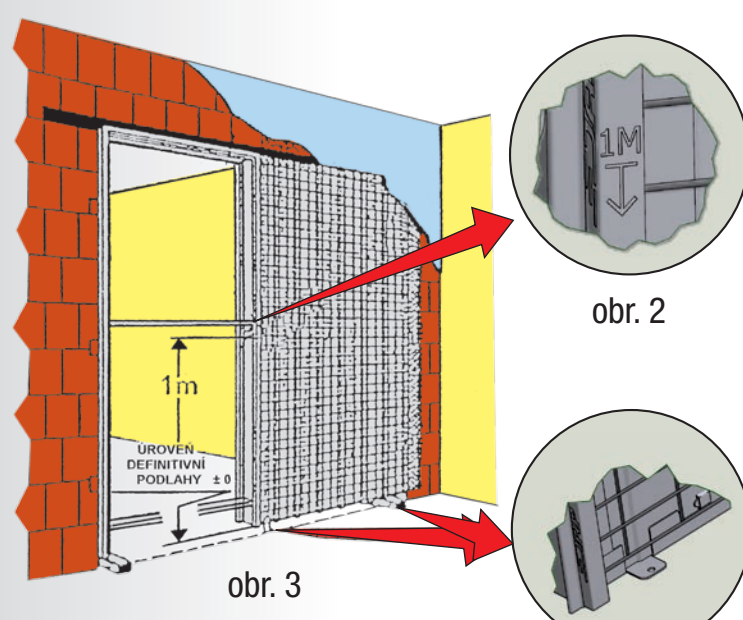


Možnosti zabudování stavebního pouzdra - doporučujeme konzultovat s investorem


PŘÍČKA 125 mm - TYPIZOVANÉ OBLOŽENÍ

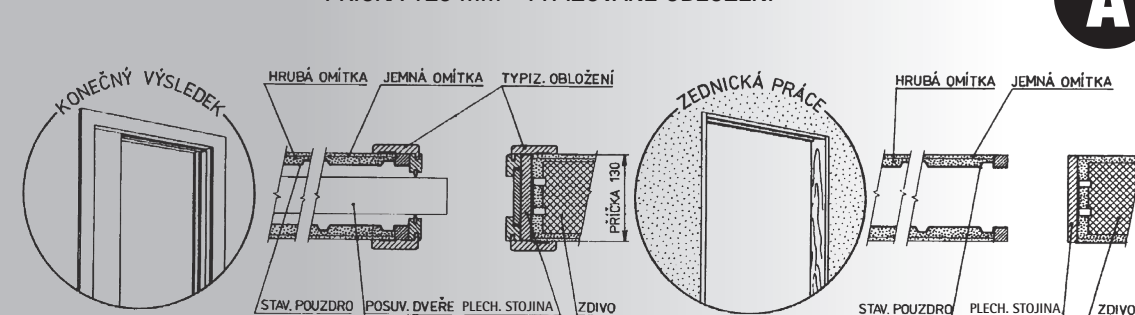

PŘÍČKA VÍCE JAK 125 mm - TYPIZOVANÉ OBLOŽENÍ SYMETRICKÉ ZABUDOVÁNÍ POUZDRA

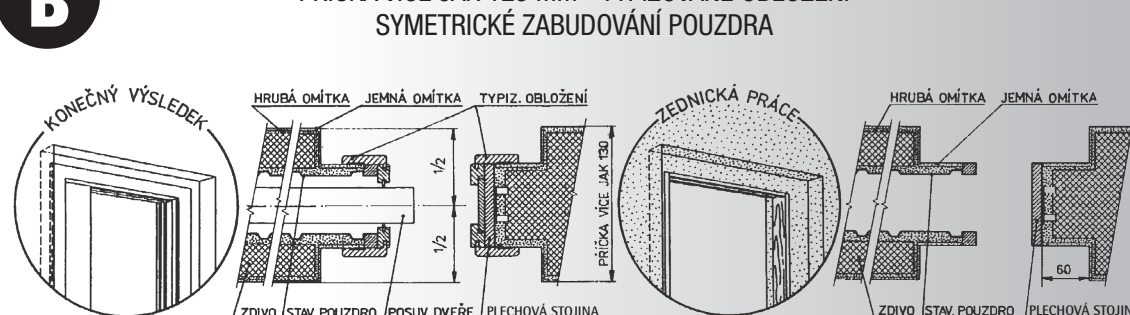



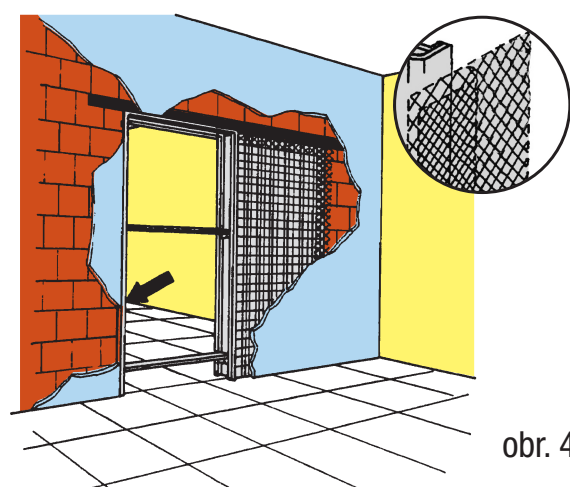


obr. 4

Při instalaci pouzdra do zděné příčky nanášejte pojivový materiál postupně, a to v následujícím pořadí:

- 1. Podkladní vrstva** - na zabudované stavební pouzdro se nanese spojovací můstek („špic“, nebo jiný adhezní můstek dle doporučení dodavatele omítacího systému). Pozor kov je nesavý materiál.
- 2. Základní vrstva** - na takto vytvořený podklad naneseme jádrovou („hrubou“) omítku tak, aby zcela překryla armovací síť, která je pevnou součástí stavebního pouzdra. Tuto omítku můžeme nanést ve více vrstvách dle možností použitého omítkového systému. V případě zabudování pouzdra do příčky z cihel je nutno do poslední vrstvy jádrové omítky vložit armovací tkaninu (perlinku) tak, aby přesahovala o 15 cm spoj mezi stavebním pouzdrem a zdívkou.
- 3. Finální vrstva**
  - a) pro cihelné zdivo- naneseme štukovou („fajnovou“) omítku
  - b) pro systémy přesného zdění- naneseme stěrku, do které vložíme armovací tkaninu (perlinku). Ve druhém kroku naneseme štukovou („fajnovou“) omítku

**Upozornění:** V případě zabudování stavebního pouzdra do příčky, kde je nutná přízdívka, je třeba zajistit pevné spojení bočnice stavebního pouzdra s přízdívkou.

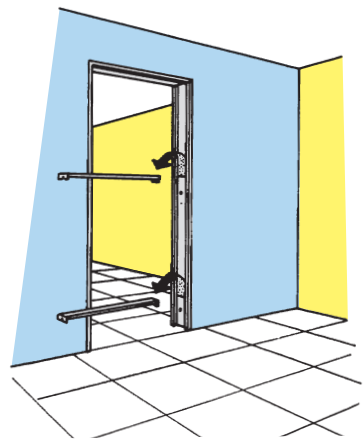

obr. 5

Po úpravě a zatuhnutí zdiva demontujte distanční vzpěry.

**POKUD BUDE NA STAVEBNÍM POUZDRU PROVEDENA JAKÁKOLIV JINÁ ÚPRAVA NEŽ JE POVOLENA MONTÁŽNÍM NÁVODEM, ZANIKÁ NÁROK NA ZÁRUKU.**